

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

## SCAN-LINE SÉRIE 900 POÊLE À BOIS



[www.hetaheating.com](http://www.hetaheating.com)



FR

DANISH DESIGN . QUALITÉ DANOISE . PRODUCTION DANOISE

Heta vous félicite pour l'acquisition de votre nouveau poêle à bois, et nous sommes convaincus que vous aurez beaucoup de plaisir à l'utiliser. Surtout si vous suivez les conseils et les instructions ci-après.

Scan-Line série 900 et Scan-Line série 900 Fenêtre latérale sont homologués conformément aux normes EN 16510, NS 3058, NS 3059.

Cette homologation offre à l'utilisateur la garantie que son poêle à bois répond à toute une série de caractéristiques et d'exigences. Celles-ci garantissent que le poêle est constitué d'excellents matériaux, qu'il respecte les normes environnementales et que son rendement énergétique est excellent.

Les valeurs déclarées ci-dessus s'appliquent à toutes les variantes de la Scan-Line série 900 et Scan-Line série 900 Fenêtre latérale.

## Sommaire du mode d'emploi

|                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Avant l'installation .....                                                                                                    | 3-4   |
| 1. Le mode d'emploi .....                                                                                                     | 5     |
| 1.1 Avant la mise en service.....                                                                                             | 5     |
| 1.2 Premier allumage .....                                                                                                    | 5     |
| 1.3 Régulation de l'air .....                                                                                                 | 5     |
| 1.4 Allumage .....                                                                                                            | 5     |
| 1.5 Rechargement.....                                                                                                         | 5     |
| 1.6 Vider les cendres.....                                                                                                    | 6     |
| 1.7 Combustion réduite.....                                                                                                   | 6     |
| 1.8 Risque d'explosion!.....                                                                                                  | 7     |
| 1.9 Conditions de tirage dans la cheminée .....                                                                               | 7     |
| 1.10 Combustible .....                                                                                                        | 8     |
| 1.11 Dysfonctionnements .....                                                                                                 | 9     |
| 1.12 Feu de cheminée.....                                                                                                     | 9     |
| 1.13 Maintenance.....                                                                                                         | 9     |
| 1.14 Nettoyage de la vitre .....                                                                                              | 9     |
| 1.15 Nettoyage du four .....                                                                                                  | 9     |
| 1.16 Nettoyage derrière le compartiment cuisson.....                                                                          | 9     |
| 1.17 Lubrification des pièces mobiles du poêle.....                                                                           | 11    |
| 1.18 Tableau d'entretien .....                                                                                                | 12    |
| 1.19 Garantie.....                                                                                                            | 12    |
| 1.20 Tableau des d'entretien d'erreurs .....                                                                                  | 13    |
| 1.21 Scan-Line série 900. Nettoyage de la suie après le ramonage et<br>changement éventuel de la pierre.....                  | 14    |
| 1.22 Scan-Line série 900 Fenêtre latérale. Nettoyage de la suie après<br>le ramonage et changement éventuel de la pierre..... | 15    |
| 1.23 Tableau de données relatives au test d'obtention de la<br>norme européenne EN 16510 .....                                | 16    |
| 1.23 Pièces détachées.....                                                                                                    | 17-22 |
| 2 Instructions d'installation .....                                                                                           | 23    |

### Heta A/S

Jupitervej 22,  
DK-7620 Lemvig

Telefon: +45 9663 0600  
E-mail: heta@heta.dk

Copyright © 2014 Heta  
Heta est une marque déposée  
appartenant à Heta A/S

Imprimé au Danemark  
Sous réserve d'erreurs typographiques  
et de modifications

07.04.2026  
0037-1544 Version 3,0

# AVANT L'INSTALLATION


Les poêles HETA sont des produits de qualité. Par conséquent, votre première impression est très importante !

Notre excellent réseau logistique nous permet d'assurer le transport des poêles pour nos concessionnaires en toute sécurité. Néanmoins, lors du transport ou de la manutention des poêles souvent lourds, des dommages peuvent se produire.


Il est donc important de vérifier complètement le poêle lors de sa réception et d'établir un constat pour votre revendeur, en cas de dommages ou de défauts éventuels.

L'emballage doit être trié de la manière suivante : le bois est non traité et peut être brûlé ; Les films de plastique et le carton peuvent être déposés au centre de recyclage local.




## Déballage du poêle

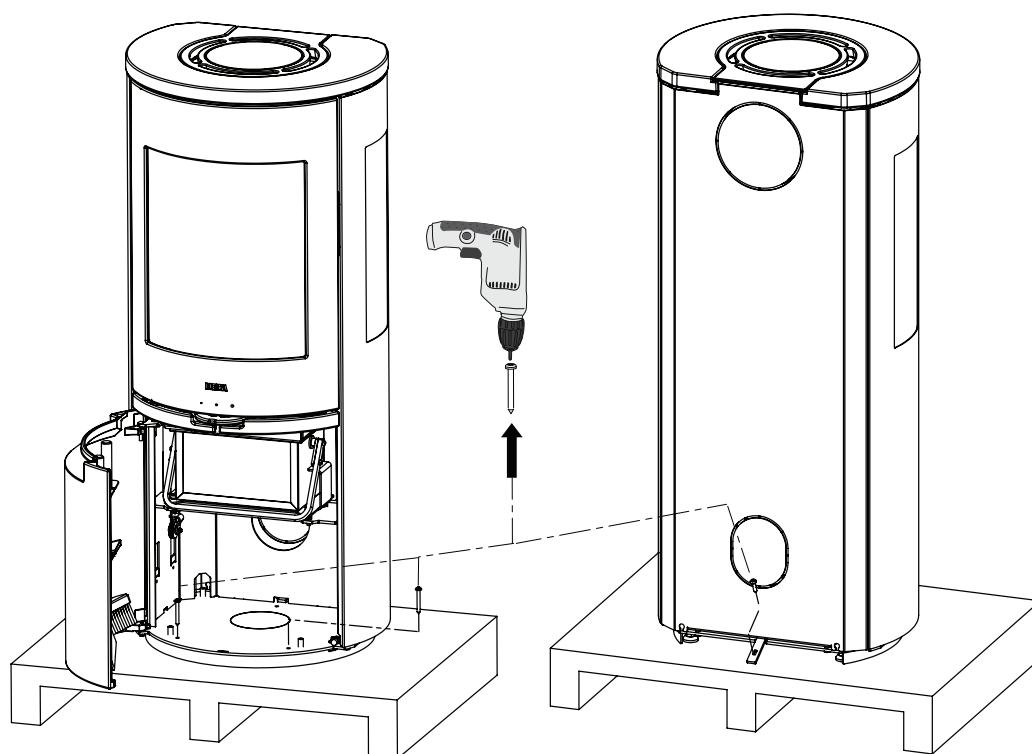




## Utilisation correcte des poignées

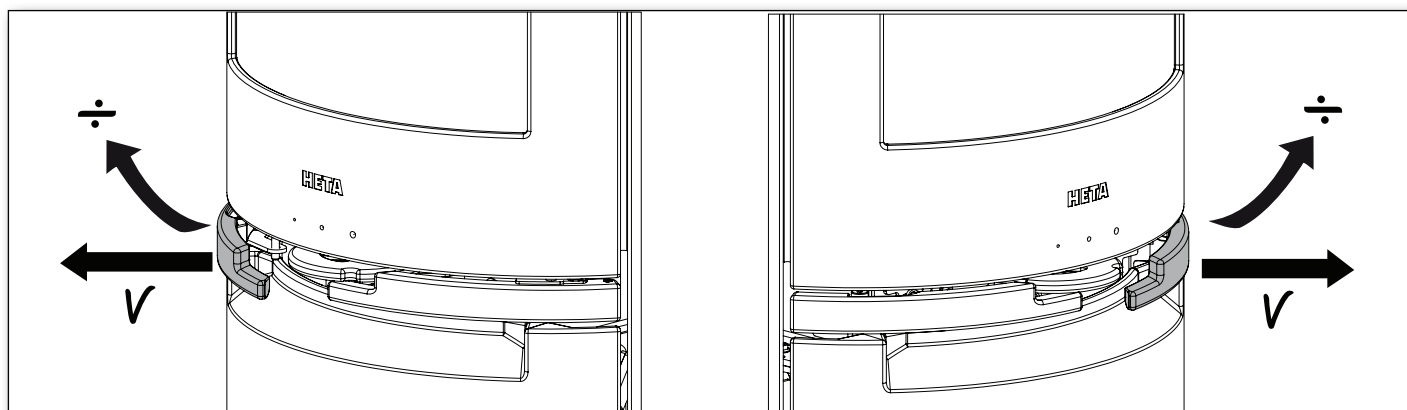

# Les éléments suivants sont placés dans votre nouveau poêle :
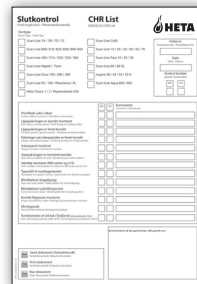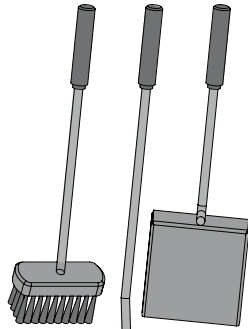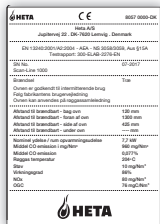
|                         |                                                                                     |                                                        |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Le mode d'emploi        |    | Fiche de contrôle finale                               |    |
| Gants Heta<br>0023-9002 |    | Serviteurs                                             |    |
| Plaque signalétique     |  | Aérosol de graphite pour la lubrification<br>0027-0130 |  |


Les outils ne sont pas fournis.
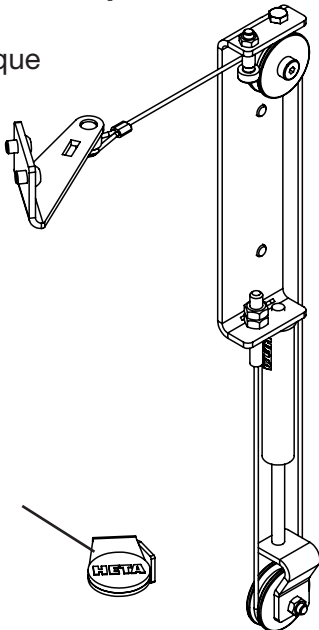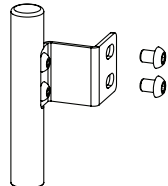
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pièces achetées en complément</b><br><br>Fermeture automatique complète<br><br>Nr. 6000-012419<br><br><br><br>Tient pour<br>butée de porte<br>Nr. 6000-012415<br><br> | <b>Pièces achetées en complément</b><br><br>Poignée de four<br>Nr. 6000-030398<br><br>                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pièces achetées en complément</b><br><br>Changer la sortie de fumée<br>pour une sortie arrière<br>Nr. 0030-2410<br><br>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pièces achetées en complément</b><br><br>Pièce complémentaire pour le module HAC, pour apport d'air frais externe à travers la plaque arrière.<br>Nr. 0050-0521<br><br> |

# 1. MODE D'EMPLOI

## 1.1 Avant la mise en service

Avant la mise en service du poêle, veuillez vous assurer que les modalités d'installation ont été respectées. Voir page 23.

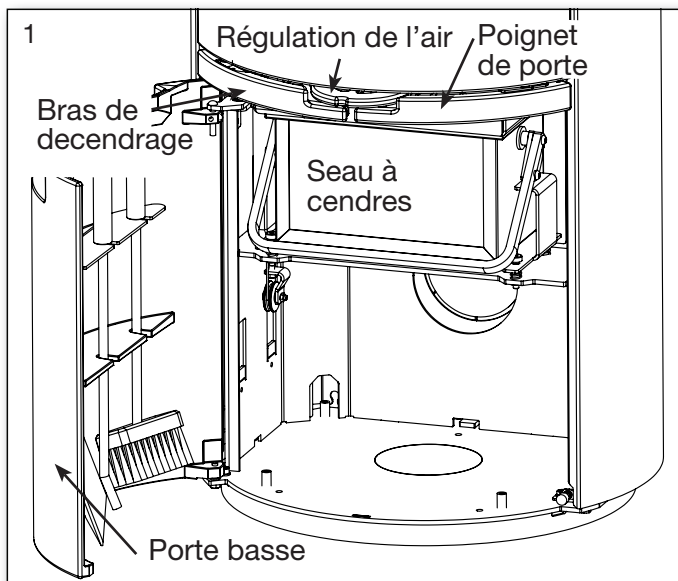


## 1.2 Premier allumage


La peinture du poêle est traitée en usine ; cependant, certaines odeurs peuvent encore se dégager. Il est donc nécessaire d'aérer la pièce lors de la première utilisation du poêle.

## 1.3 Régulation de l'air

L'alimentation d'air du poêle est assurée à l'aide de la manette de commande se trouvant en dessous de la porte. Voir la fig. 2.

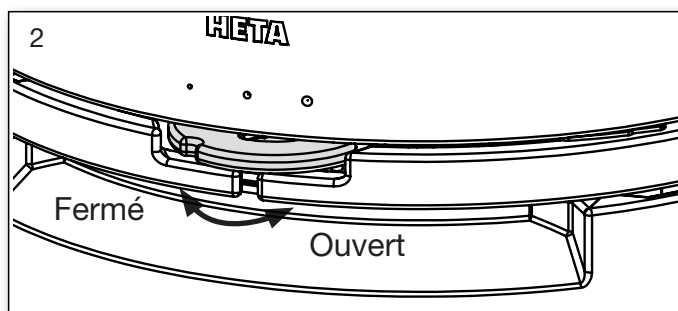

Pour la version avec four il est important de fermer la valve de ventilation lors de l'allumage. Voir la fig. 3.

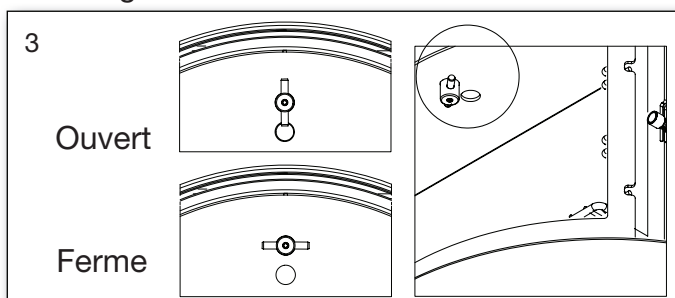

## 1.4 Allumage

Placer 2 bûches au fond. Empiler ensuite du bois d'allumage par couches espacées, afin de pouvoir réaliser l'allumage dans la partie supérieure. Utiliser éventuellement des sachets d'allumage paraffinés. Les flammes doivent se propager du haut vers le bas.



**Ne jamais allumer avec un produit liquide.**


Ouvrir complètement l'admission d'air de combustion. Il est conseillé de laisser l'admission d'air complètement ouverte pendant tout le premier chargement de bois pour bien chauffer le poêle et la cheminée.



Démarrage/allumage.  
Veuillez scanner le code  
et sélectionner la langue.

## 1.5 Rechargement

Normalement, le rechargement doit être effectué lorsqu'il y a encore une bonne couche de braises. Répartir les braises sur le fond, mais surtout à l'avant du poêle. Placer une couche de bûches sur les braises, perpendiculairement à la porte de chargement, 1,52 kg pour Scan-Line série 900 et 1,71 kg pour Scan-Line série 900 latérale. Voir la fig. 5.

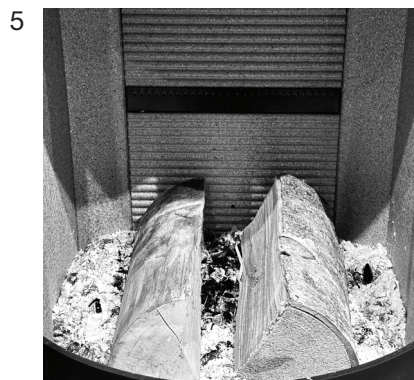

Ouvrir complètement l'admission d'air de combustion et entrouvrir la porte si désiré (cela n'est pas obligatoire, mais cela accélère le démarrage de la combustion).

Le bois va prendre très rapidement (normalement 1 à 3 minutes). Si la porte est ouverte, la refermer dès que la combustion a démarré, et lorsque les bûches brûlent bien, régler l'air de combustion au niveau souhaité.

**Puissance nominale est SL 900 - 6,8 kW, SL 900 Fenêtre latérale - 6,6 kW ce qui correspond à un interval de chargement de 50 min avec admission d'air ouvert :**

| Type de poêle                        | Ouvrir le registre d'air de combustion | Quantité de bois de chargement |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Scan-Line série 900                  | 31 %                                   | 1,52 kg                        |
| Scan-Line série 900 Fenêtre latérale | 40 %                                   | 1,71 kg                        |




**La porte doit être fermée complètement pendant l'utilisation, sauf lors de chargement du bois.**

Veuillez à ne pas trop serrer les bûches, car la combustion sera moins bonne et les bûches ne fourniront pas un rendement optimal.



**Lors du rechargement, les bûches doivent être placées avec précautions dans la chambre de combustion car il y a un risque d'endommager la vermiculite (les plaques du foyer).**

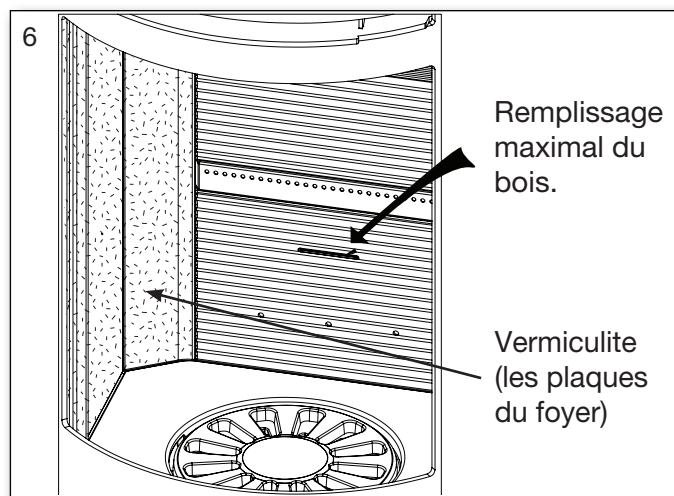






En cas de cheminée avec performances médiocres, il est recommandé d'ouvrir une fenêtre lors du chargement. Cela permet une meilleure ventilation dans la pièce et offre plus d'oxygène pour la combustion.



**Lors du ravitaillement, la charge maximale de bois ne doit pas dépasser 2,0 kg Scan-Line 900 et 2,2 kg Scan-Line 900 Fenêtre latérale. Si cette quantité est dépassée, la garantie sera annulée.**

## 1.6 Vider les cendres

En tirant et poussant la tige à secousses, la grille pivote et la cendre tombe dans le cendrier à travers les orifices, voir fig. 7. Il est préférable de laisser 0,5 cm de cendres au fond de la chambre de combustion, au-dessus de la grille, comme isolant.

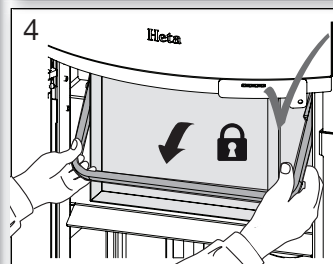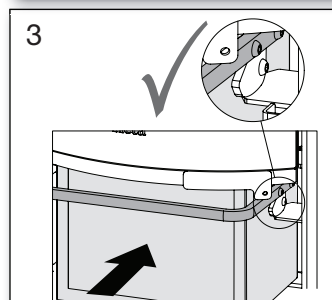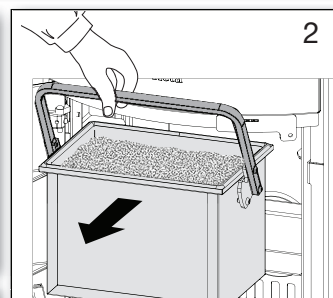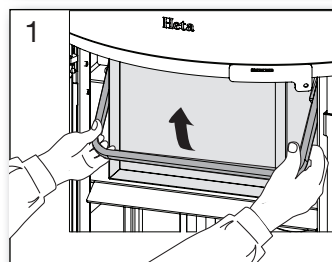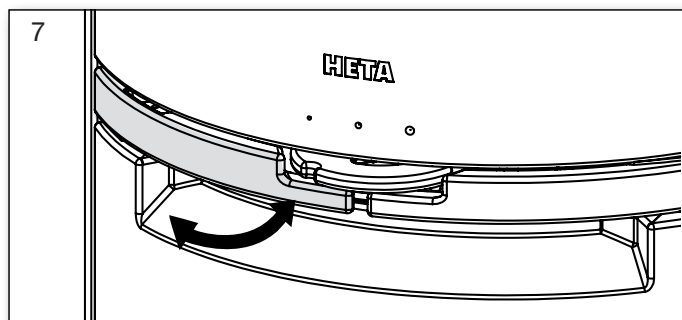

**Des braises peuvent se dissimuler dans les cendres, pendant une longue période. Ne mettez jamais les cendres dans un récipient inflammable.**



**Le seau à cendres doit être fixe et ne doit pas pouvoir bouger après avoir été verrouillé.**

**Ne pas allumer le poêle si le seau à cendres n'est pas verrouillé. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.**

## 1.7 Combustion réduite

Le poêle est conçu pour utilisation intermittente. Ne réduisez pas l'admission d'air plus afin qu'il y est toujours des flammes stables.

Si vous souhaitez une combustion moins forte, chargez moins de bois à chaque remplissage et réduisez la quantité d'air. L'admission d'air de combustion ne doit toutefois jamais être complètement fermée pendant la combustion.

Tenir compte du fait qu'en abaissant trop l'admission d'air, des dépôts de suie risquent de se former dans le poêle. L'admission d'oxygène n'étant pas suffisante, la vitre, entre autres, risque de s'encrasser de suie, ce qui n'est pas favorable pour l'environnement.

Si, de plus, le bois est humide, le dépôt de suie peut devenir si important et collant que le joint de porte peut se détacher lors de la prochaine ouverture le lendemain.



**Il ne faut jamais allumer le poêle avec des joints défectueux**

## 1.8 Risque d'explosion !



**Une fois le remplissage effectué, il est très important de ne jamais quitter le poêle avant l'apparition des flammes (elles apparaissent normalement en moins d'une minute).**

Il y a un risque d'explosion si le poêle est trop rempli de bois et si l'admission d'air est trop réduite car le développement de grandes quantités de gaz par rapport à l'air peut provoquer une détonation.

### Attention !



**La température du poêle augmente pendant la combustion (plus de 90° C). Une certaine prudence est donc de rigueur.**

**Les enfants doivent éviter tout contact avec le poêle.**

Placer éventuellement une grille et ne pas mettre d'objets inflammables tels que séchoir, meubles ou rideaux trop près du poêle.

## 1.9 Conditions de tirage dans la cheminée

De mauvaises conditions de tirage peuvent entraîner une combustion inadéquate dans le poêle, l'encrassement des surfaces vitrées, un

ramonage plus fréquent de la cheminée, un mauvais rendement énergétique, une pollution inutile de l'environnement ainsi que de la fumée qui s'échappe du poêle lors de l'ouverture de la porte de chargement.

Pour obtenir une combustion optimale et le meilleur rendement possible, le poêle est conçu de manière à ce qu'il donne une combinaison optimale de l'air de combustion. On obtient ainsi un rendement élevé et la vitre reste propre en étant balayé par l'air secondaire.

Tirage minimal: 10 PA for Scan-Line série 900 et 12 PA Scan-Line série 900 Fenêtre latérale. Le poêle est testé et approuvé pour ce tirage qui est nécessaire pour une combustion propre et une flamme esthétique ainsi qu'un rendement élevé et un chauffage économique.

Toutefois, un risque de fumée existe lorsque la porte de chargement est ouverte pendant une forte combustion ou lorsqu'il y a un manque d'alimentation en air dans la pièce, éventuellement en raison d'une ventilation fonctionnant ailleurs dans la maison.

La température des gaz de combustion à la puissance nominale est de :

251° Scan-Line série 900, par rapport à 20° C.

265° Scan-Line série 900 Fenêtre latérale, par rapport à 20° C.

Scan-Line série 900

Le débit des gaz de combustion est le suivant : 5,3 grammes/seconde. Correspondant à 19,0 M<sup>3</sup>/h air de combustion pour 1,52 kg bois.


Scan-Line série 900 Fenêtre latérale

Le débit des gaz de combustion est le suivant : 5,3 grammes/seconde. Correspondant à 19,0 M<sup>3</sup>/h air de combustion pour 1,71 kg bois.

Le tirage de la cheminée est en fonction de la hauteur et du diamètre de la cheminée, ainsi que de la différence de température entre la fumée et la température extérieure.

L'isolation de la cheminée est donc importante car l'efficacité des nouveaux poêles permet une combustion propre de haute température mais en même temps une basse température de fumée. Le vent et les conditions météorologiques ont également une influence sur le tirage ; dans certains cas, une mauvaise direction du vent, combinée avec la position de la cheminée, les rafales de vent peuvent, surtout si la cheminée est trop courte provoquer un refoulement des fu-

mées dans la pièce, surtout si l'entrée d'air frais n'est pas gainé ou si la porte du poêle est ouverte. Avant de procéder à un nouvel allumage, après une longue période d'arrêt, vérifiez si le poêle et la cheminée ne sont pas éventuellement bloqués par des bouchons de suie ou des nids d'oiseaux.

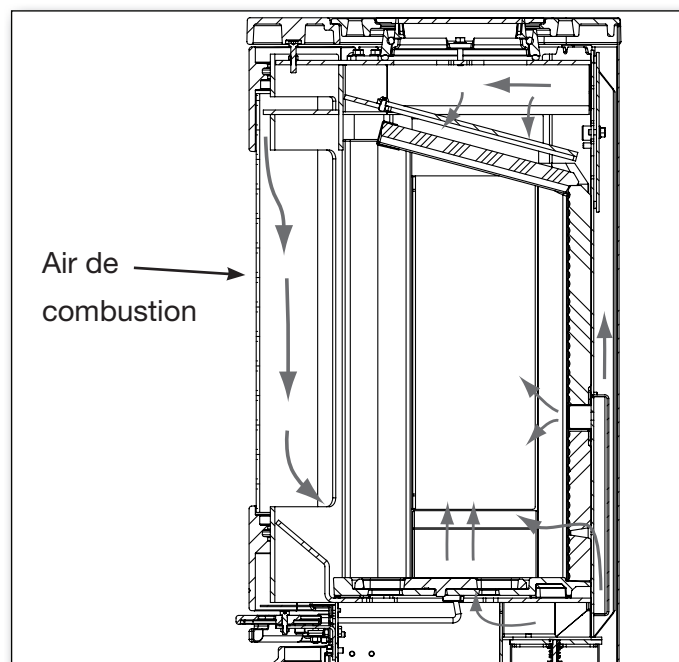

### Les conditions suivantes peuvent causer un mauvais tirage :

- La différence de température entre la fumée et la température extérieure est trop faible, par exemple lorsque la cheminée est mal isolée
- La cheminée est trop courte
- La température extérieure est élevée et la température intérieure est faible, par exemple en été
- Un mauvais flux d'air dans la cheminée
- La cheminée et le conduit de fumée sont bloqués
- Habitation trop étanche, (manque de circulation d'air).
- La cheminée est mal placée par rapport à son environnement, par exemple le faîtage et les arbres qui peuvent provoquer des turbulences.

### Les conditions suivantes favorisent un bon tirage :

- différence importante de température entre l'intérieur de la cheminée et l'extérieur
- temps clair
- cheminée d'une hauteur adéquate (min. 4 m au dessus du poêle) et dégagée par rapport au faîtage.

## 1.10 Combustible

Votre nouveau poêle répond aux normes européennes pour la combustion de bûches. Vous devez donc y brûler uniquement du bois bien sec.

Ne brûlez jamais du bois flottant récupéré au bord de la mer. Ce bois peut en effet contenir une grande quantité de sel pouvant endommager le poêle et la cheminée. N'utilisez pas non plus du bois de récupération, du bois peint ou imprégné ni des panneaux de particules, ces matériaux pouvant dégager des fumées ou des vapeurs nocives.

Une combustion correcte donne un rendement thermique et économique optimal. Elle permet également d'éviter les problèmes environnementaux tels que mauvaises odeurs et fumées et minimise le risque de feu de cheminée.

Si le bois est humide, une grande partie de la chaleur est utilisée pour l'évaporation de l'eau et la chaleur s'échappe par la cheminée. Une combustion avec du bois humide est donc non seulement peu rentable mais elle accroît également les risques de résidus de suie, de problèmes de fumée et d'environnement. Il est donc important d'utiliser du bois sec, c'est à dire ayant un taux d'humidité maximal de 20%. Pour atteindre ce niveau, le bois doit être stocké 1 à 2 ans avant d'être utilisé.

Les bûches d'un diamètre de plus de 10 cm doivent être fendues avant le stockage. La longueur des bûches doit être d'environ 20 cm, pour pouvoir les disposer à plat sur la couche de braises.

En cas de stockage à l'air libre, il est préférable de recouvrir le bois.

### Exemple

des espèces de bois conseillées avec leur densité type de 100% bois à teneur en eau 18%.

| Espèce          | kg/m <sup>3</sup> | Espèce        | kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Hêtre           | 710               | Saule         | 560               |
| Frêne           | 700               | Aulne         | 540               |
| Chêne           | 700               | Pin sylvestre | 520               |
| Orme            | 690               | Mélèze        | 520               |
| Érable          | 660               | Sapin         | 510               |
| Bouleau         | 620               | Tilleul       | 450               |
| Pin de montagne | 600               | Peuplier      | 450               |

L'utilisation d'espèces à forte teneur en huile comme le teck et l'acajou est déconseillée. Leur combustion risque en effet d'endommager la vitre.

## Valeur combustible du bois

La combustion d'env. 2,4 kg de bois ordinaire correspond à 1 l de fuel domestique. Tous les bois ont, dans l'ensemble, la même valeur combustible par kg, c'est à dire environ 5,27 kW/h, pour un bois entièrement sec.

Un bois dont le taux d'humidité est de 18% a un rendement utile d'env. 4,18 kW/h par kg. Le rendement est de 10 kW/h pour 1 l de fuel domestique.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

1000 l de fuel domestique émettent à la combustion 3,171 t de CO<sub>2</sub>. Le bois étant une source d'énergie/de chaleur à bilan CO<sub>2</sub> neutre, on économise environ 1,3 kg de CO<sub>2</sub> chaque fois qu'on brûle 1 kg de bois ordinaire.

## 1.11 Dysfonctionnements

En cas de mauvaises odeurs ou de fumées désagréables, il est important de vérifier que la cheminée n'est pas bloquée. Un tirage minimum est bien sûr essentiel pour pouvoir gérer le feu de manière satisfaisante.

Notez cependant que le tirage dépend des conditions éoliennes. Par vents forts, le tirage peut être très important.

**Il peut alors s'avérer nécessaire d'installer un reducteur de tirage dans le conduit si cela est autorisé par les réglementations locales.**

Notez que lors du ramonage de la cheminée, il est nécessaire d'enlever la suie, etc., qui pourrait s'accumuler sur le deflecteur. Si le bois brûle trop vite, il peut s'en suivre un tirage trop fort. S'il n'est pas gérable en réduisant le tirage il faut vérifier que les joints de la porte, vitre ou cendrier ne soient pas abimés.

Si le poêle ne chauffe pas assez, cela peut être dû à l'utilisation de bois humide. Une grande quantité d'énergie calorifique est utilisée pour le séchage du bois et il en résulte un mauvais rendement calorifique et un risque d'encrassement de la cheminée.

## 1.12 Feu de cheminée

Une mauvaise utilisation du poêle ou une combustion prolongée de bois humide peut provoquer un feu de cheminée. Dans ce cas, fermez la porte du poêle et bloquez complètement l'arrivée d'air d'allumage et secondaire. Le feu est alors étouffé. Appelez les pompiers.

Veuillez contacter votre ramoneur avant de remettre le poêle en service.

## 1.13 Maintenance

Le poêle est enduit d'une laque résistante à la chaleur. Nettoyez le poêle avec un chiffon humide. Le poêle ne doit jamais rester mouillé car la peinture spéciale résistant à la chaleur ne donne pas protection complète contre la rouille, ce qui dans les régions littorales ou dans les habitats favorisant un microclimat humide demande un peu plus d'attention.

Il est possible de réparer les dommages éventuels avec une laque de réparation, commercialisée en bombes.

## 1.14 Nettoyage de la vitre

Normalement la vitre se nettoie facilement une fois par semaine avec un chiffon humide. Si la combustion a été mauvaise (avec du bois humide par ex.) la vitre peut se couvrir de suie ou dans des graves cas du goudron. Ces salissures peuvent être facilement et efficacement éliminées à l'aide d'un nettoyant pour vitres appliqué avec un chiffon.




Ne jamais vaporiser directement sur la vitre.





## 1.15 Nettoyage du four

Il faut s'efforcer de ne pas répandre de liquide directement sur le traitement de surface du compartiment cuisson. Si nécessaire, utiliser un plateau en aluminium comme plateau de déversement.





Pour nettoyer le compartiment cuisson, utiliser de l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Ne pas utiliser de nettoyant pour four, car cela pourrait endommager la surface.

Retirer et nettoyer la grille de cuisson et les supports latéraux. Voir fig. 1-5.




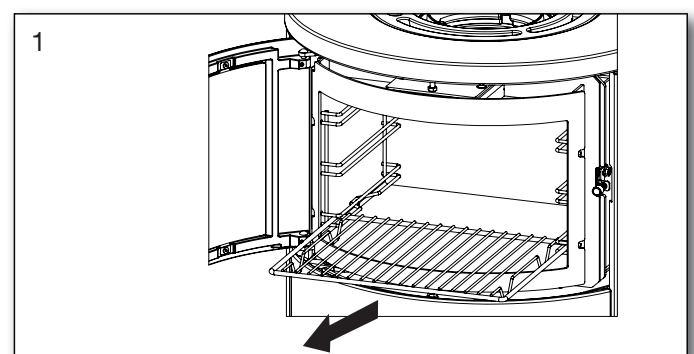


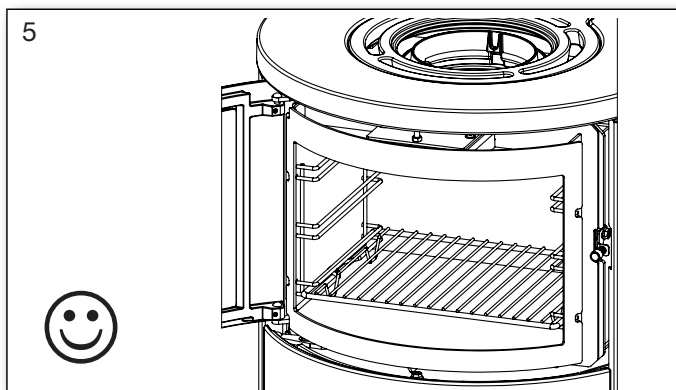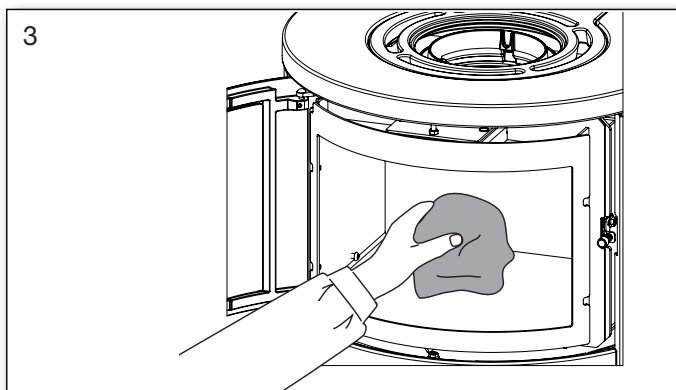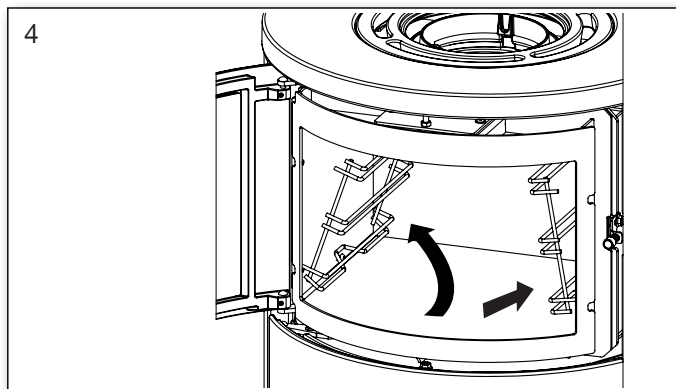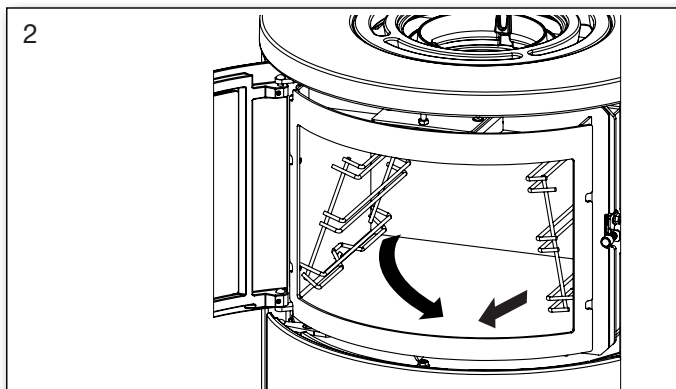

## 1.16 Nettoyage derrière le compartiment cuisson

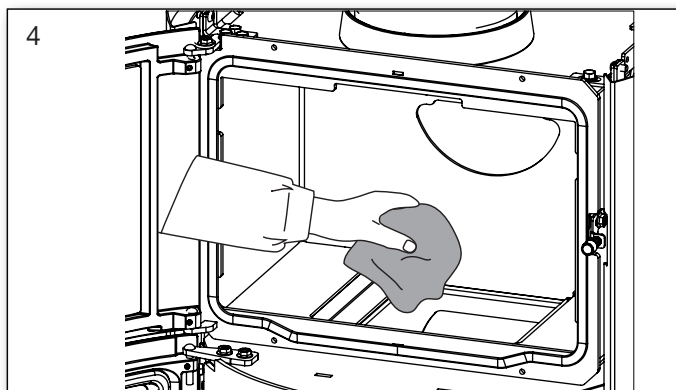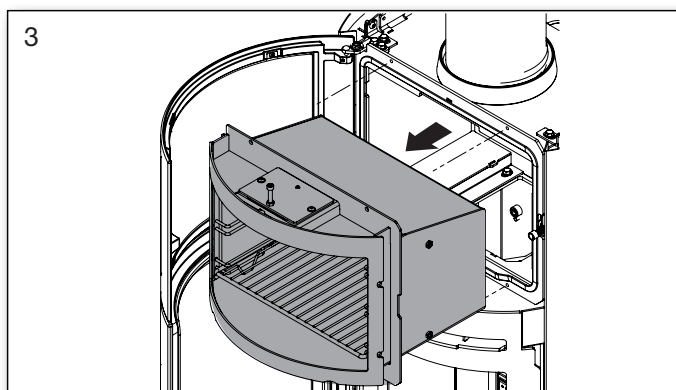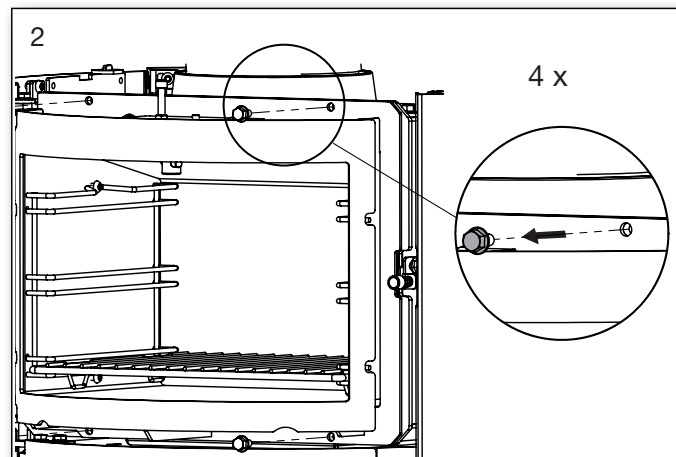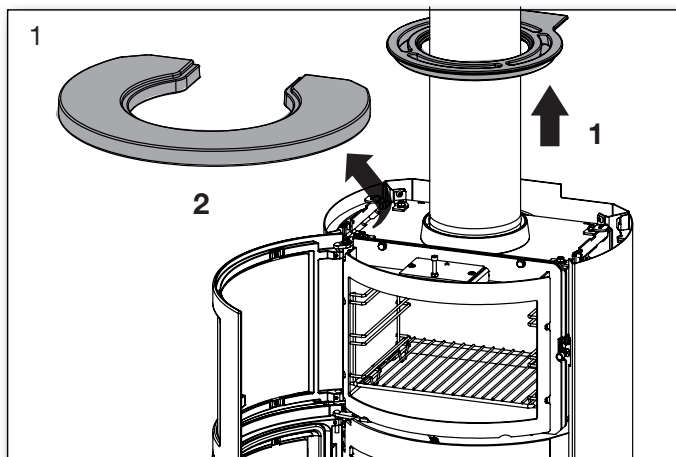

Le poids du four est de 11 kg.

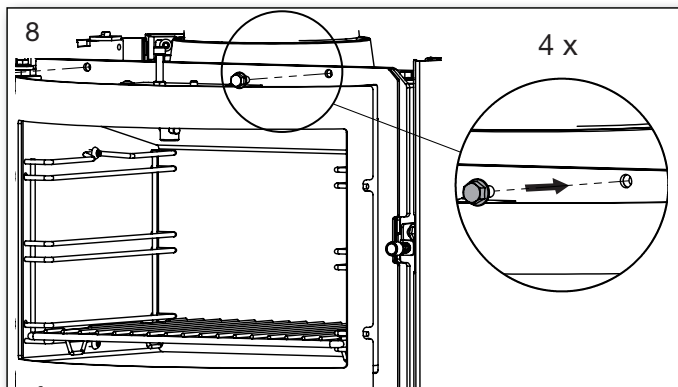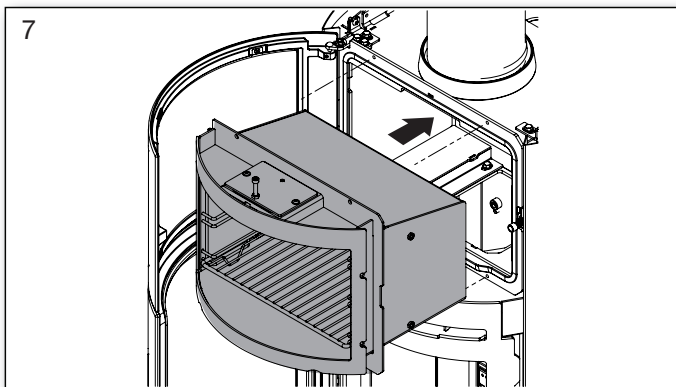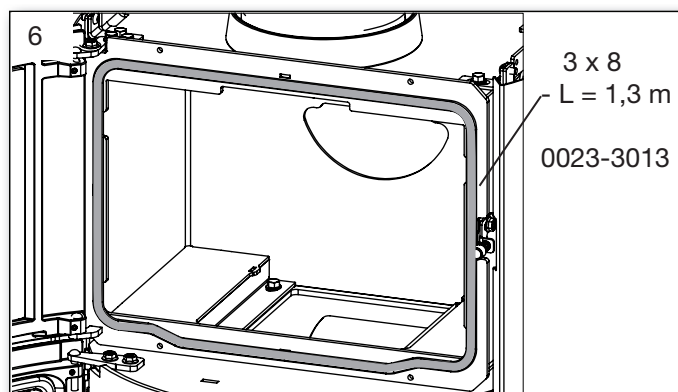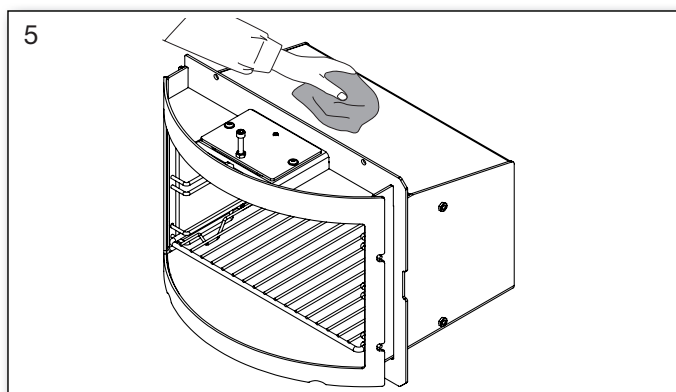



## 1.17 Lubrification des pièces mobiles du poêle avec un spray de graphite



Avant d'utiliser un spray de graphite, protéger soigneusement le poêle en le couvrant, afin que le lubrifiant ne soit appliqué que sur les pièces mobiles.

Toujours tester le spray de graphite sur une surface cachée pour vous assurer que le spray est dosé comme prévu.

Le spray de graphite ne doit être utilisé que sur un poêle froid.

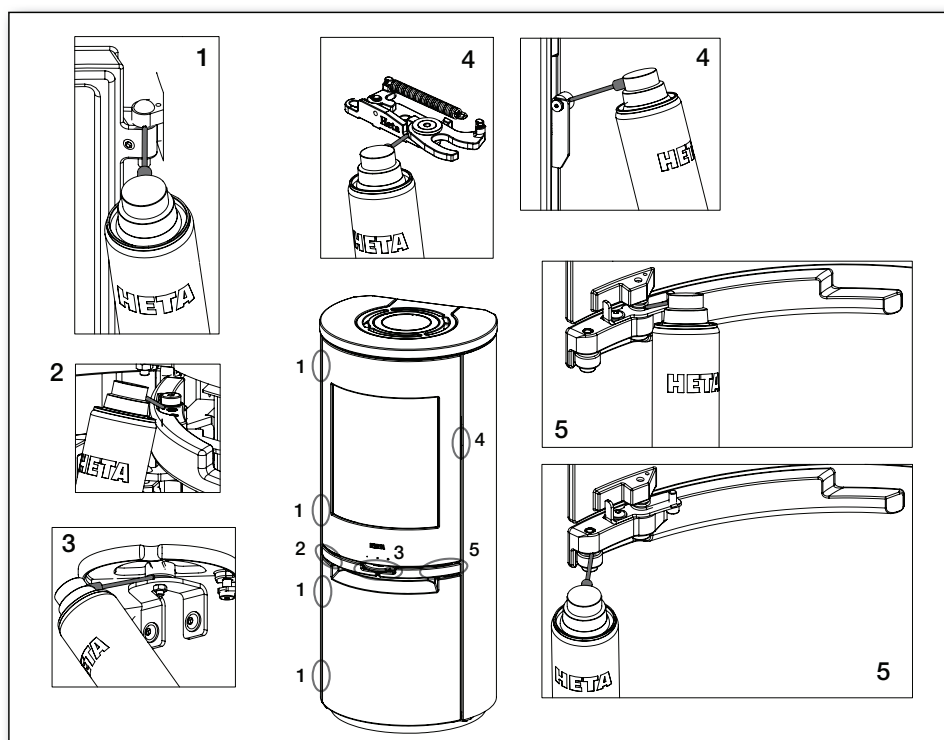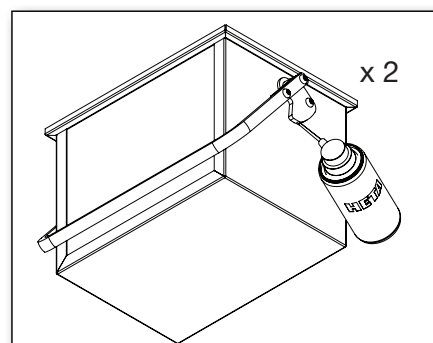

## 1.18 Tableau d'entretien

| Intervention/Intervalle                             | Propriétaire du poêle        |           |           |          |             | Professionnel agréé |       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------------|-------|
|                                                     | Avant la saison de chauffage | quotidien | 1 semaine | 30 jours | 60-90 jours | 1 ans               | 2 ans |
| Nettoyage de la cheminée (ramoneur)                 | R                            |           |           |          |             |                     |       |
| Nettoyage des conduits de fumée (poêle et cheminée) | R                            |           |           |          | R           |                     |       |
| Nettoyage de la chambre de combustion du poêle      | R                            | VI        |           |          | R           |                     |       |
| Nettoyage pour l'air de combustion externe          | R                            |           |           |          | R           |                     |       |
| Nettoyage du seau à cendres / tiroir                | R                            |           | VI        | R        |             |                     |       |
| Vérifier/remplacer le joint de la porte             | K                            | VI        |           |          |             |                     | K     |
| Vérifier/remplacer le joint de la vitre             | K                            | VI        |           |          |             |                     | K     |
| Vérifier/remplacer le joint du cendrier             | K                            | VI        |           |          |             |                     | K     |
| Vérifier/remplacer le joint du conduit de fumée     | K                            | VI        |           |          |             |                     | K     |
| Vérifier/remplacer la vermiculite (pierre)          | K                            | VI        |           |          |             |                     | K     |
| Lubrifier les charnières                            | S                            | VI        |           |          |             |                     |       |
| Lubrifier le verrou                                 | S                            | VI        |           |          |             |                     |       |
| Lubrifier le cendrier                               | S                            |           |           |          | S           |                     |       |

R = nettoyer

K = vérifier, éventuellement remplacer

S = lubrifier avec un spray graphite

VI = inspection visuelle, éventuellement nettoyer/remplacer/rég

## 1.19 Garantie

Les poêles à bois Heta, sont soumis à un contrôle de qualité strict pendant la production et avant la livraison au revendeur. Par conséquent, la durée de la garantie est de **5 ans** sur ce produit, couvrant les défauts de fabrication, **2 ans** sur les composants électroniques. De plus, une garantie commerciale de **3 mois** est offerte sur les joints, la vermiculite et le verre à compter de la date d'achat en magasin. Des photos des pièces endommagées doivent être envoyées pour examen.

**3 mois** pour les joints, la vermiculite et le verre à compter de la date de vente au client.

Les réclamations concernant les poêles de plus de 3 mois seront évaluées une par une par notre équipe qualité. Signalez toutes les réclamations à votre revendeur ou représentant Heta local, qui à son tour contactera Heta pour résoudre la réclamation. Pour déposer une réclamation, veuillez fournir la date d'installation, une photo de la plaque signalétique, le modèle et une description du problème ainsi que des photos.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure / pièces fragiles telles que :

- Vermiculite dans la chambre de combustion.
- Vitre.

- Joints.
- Le fond en fonte ou la grille de décendrage.

La garantie ne couvre non plus :

- Détériorations de la surface ou de la peinture dues à une humidité excessive, à la salinité ou à un autre environnement agressif.
- Dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Frais de transport pour réparation sous garantie.
- Montage / démontage de réparation sous garantie.

Tout dommage secondaire du poêle ou de ses environnements dus à une négligence d'un dommage initial, que ce dommage soit couvert ou non par la garantie du fabricant.

### Avertissement :



Une installation inadéquate, une modification non autorisée du poêle ou l'utilisation de pièces non originales annulera la garantie.

## 1.20 Tableau des diagnostics d'erreurs







### - applique à tous les types de poêles

| Erreur                                                                                                                                                               | Cause                                                                                           | Diagnostic d'erreur                                                                                                                                  | Solution                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problèmes d'allumage lorsque le poêle est froid – la fumée s'échappe dans la pièce. Lorsque la chambre de combustion est chaude, la combustion du poêle est optimale | Tirage de la cheminée insuffisant – le tirage est optimal lorsque la cheminée est chaude.       | On peut tester avec un briquet si la flamme est aspirée dans la chambre de combustion.                                                               | Optimiser la cheminée.                                                                                                                                                                                               |
| La combustion du poêle est optimale, mais la suie se dépose sur le verre.                                                                                            | Température trop faible dans la chambre de combustion.                                          | Vérifier la quantité de bois et la régulation de l'air.                                                                                              | Lors de l'allumage, utiliser de petites bûches, ne pas diminuer trop tôt l'alimentation en air. La vitre redeviendra propre lors de la combustion grâce à une quantité suffisante de bois et à l'alimentation d'air. |
| La combustion dans le poêle est mauvaise après la phase de chauffage, et la suie se dépose lentement sur le verre.                                                   | Suie dans le conduit de fumée.                                                                  | Vérifier régulièrement le conduit de fumée car le problème peut se produire insidieusement.                                                          | Nettoyer régulièrement ; l'utilisation de conduits de fumée horizontaux permet de limiter le dépôt de suie. Ne pas utiliser de bois qui génère de grandes quantités de cendres.                                      |
|                                                                                                                                                                      | Tirage de la cheminée insuffisant.                                                              | Un dysfonctionnement se produit généralement dès l'allumage ; tester la cheminée.                                                                    | Optimiser le tirage de la cheminée.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                      | Alimentation d'air insuffisante.                                                                | Vérifier l'admission d'air.                                                                                                                          | Consulter les instructions d'utilisation et informer tous les utilisateurs.                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      | Bois humide.                                                                                    | Utiliser du bois propre et sec, avec un taux d'humidité maximal de 20%.                                                                              | Les bûches doivent de préférence sécher au minimum pendant 1 an après les avoir été débitées.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                      | Bûches trop grosses.                                                                            | Taille optimale - diamètre max. 10 cm, voir la section sur le bois de chauffage.                                                                     | Utiliser de plus petites bûches.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | Alimentation d'air insuffisante dans la pièce. Hotte de ventilation, fenêtres hermétiques, etc. | Assurer un apport d'air frais suffisant, ouvrir la fenêtre, vérifier l'alimentation en air externe.                                                  | Selon les cas, ouvrir les fenêtres, nettoyer l'admission d'air externe.                                                                                                                                              |
| L'usure de la vermiculite dans la chambre de combustion est importante.                                                                                              | Le bois et la fumée de combustion sont des facteurs d'usure de la vermiculite.                  | Vérifier si l'usure est normale.                                                                                                                     | L'usure normale et les petites fissures n'ont aucune importance. Doit être remplacée lorsque l'acier de la chambre de combustion est visible.                                                                        |
| Combustion trop rapide.                                                                                                                                              | Trop de tirage dans la cheminée.                                                                | Pour tester – ouvrir éventuellement la trappe de nettoyage, sans oublier de la refermer.                                                             | Mesurer le tirage de la cheminée et installer éventuellement un registre dans le conduit de fumée.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      | Le joint de la porte ou du seau à cendres/cendrier est défectueux.                              | Lorsque le poêle est froid, engager un morceau de papier dans la porte ; le joint doit adhérer au papier de sorte qu'il ne tombe pas. Usure normale. | Remplacer le joint.                                                                                                                                                                                                  |
| La vermiculite dans la chambre de combustion est fissurée.                                                                                                           | Impacts et coups lors du remplissage de bûches.                                                 | Les vermiculites sont fragiles et se cassent si chargement trop brusque                                                                              | Les fissures n'ont qu'une importance esthétique. À remplacer lorsque l'acier de la chambre de combustion est visible.                                                                                                |
| Les surfaces en acier de la chambre de combustion sont oxydées.                                                                                                      | La température dans la chambre de combustion est trop élevée.                                   | Un combustible inapproprié est utilisé (par exemple charbon), ou surcharge en bois. Cendrier ouvert ou joints défectueux.                            | S'il y a des fissures évidentes ou une détérioration dans le corps du poêle, celui-ci doit être remplacé.                                                                                                            |
| Le poêle siffle.                                                                                                                                                     | Trop de tirage dans la cheminée.                                                                | Pour tester – ouvrir éventuellement la trappe de nettoyage, sans oublier de la refermer.                                                             | Si autorisé par la réglementation locale.                                                                                                                                                                            |
| Le poêle émet des craquements.                                                                                                                                       | En règle générale, il s'agit de tensions dans les plaques métalliques.                          | Habituellement, cela ne se produit que pendant le chauffage et le refroidissement.                                                                   | Ajuster les plaques métalliques.                                                                                                                                                                                     |
| Le poêle émet une odeur ; la surface génère de la vapeur.                                                                                                            | La peinture sur la surface du poêle n'a pas encore durci.                                       | Voir les instructions concernant le premier allumage.                                                                                                | Une ventilation adéquate est nécessaire.                                                                                                                                                                             |
| Condensation dans la chambre de combustion.                                                                                                                          | Humidité dans la vermiculite.                                                                   | Vérifier la nature de la vermiculite.                                                                                                                | S'évapore après que le poêle ait fonctionné quelques fois.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      | Bois humide.                                                                                    | Mesurer la teneur en humidité.                                                                                                                       | Utiliser du bois sec.                                                                                                                                                                                                |
| Condensation provenant du conduit de fumée.                                                                                                                          | Le conduit est trop long ou la cheminée est trop froide.                                        | Vérifier la longueur du conduit de fumée et la perte de chaleur.                                                                                     | Optimiser le conduit de fumée, isoler la cheminée.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      | Bois humide.                                                                                    | Mesurer la teneur en humidité.                                                                                                                       | Utiliser du bois sec.                                                                                                                                                                                                |
| Les pièces mobiles grincent.                                                                                                                                         | Manque de lubrification.                                                                        | Identification de la pièce.                                                                                                                          | Lubrifier avec un spray de graphite.                                                                                                                                                                                 |

## 1.21 Scan-Line série 900. Nettoyage de la suie après le ramonage et changement éventuel de la pierre.

Attention ! Il peut être nécessaire de nettoyer ou d'aspirer dans les orifices des pierres situées derrière et le conduit d'air.

**Marche à suivre pour retirer les pierres.**

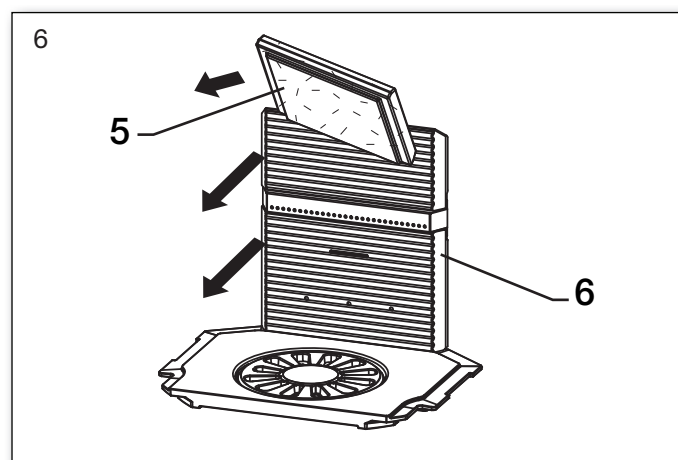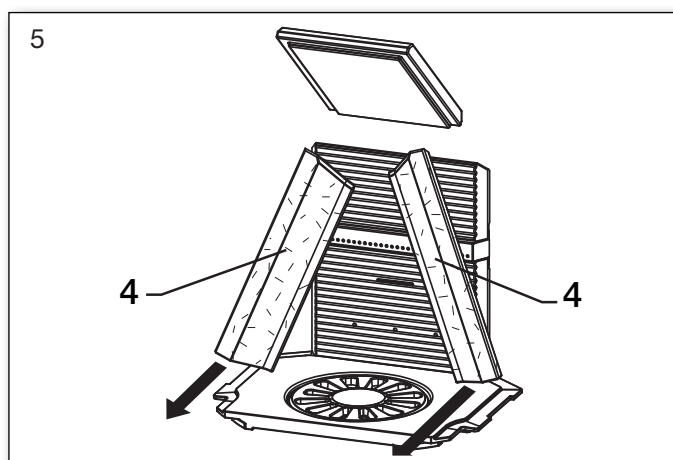
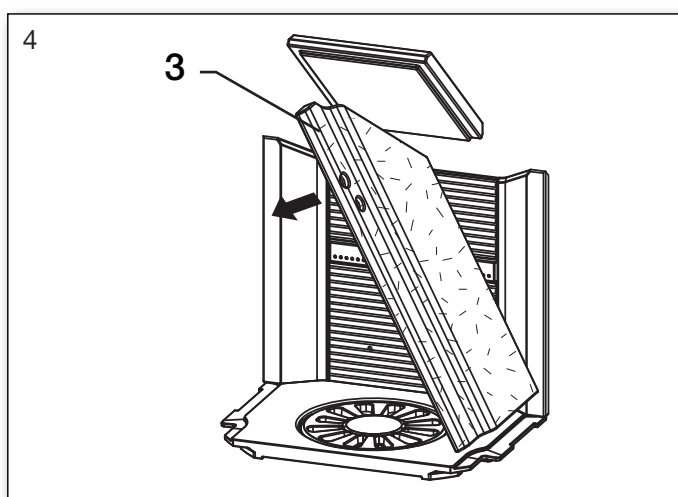
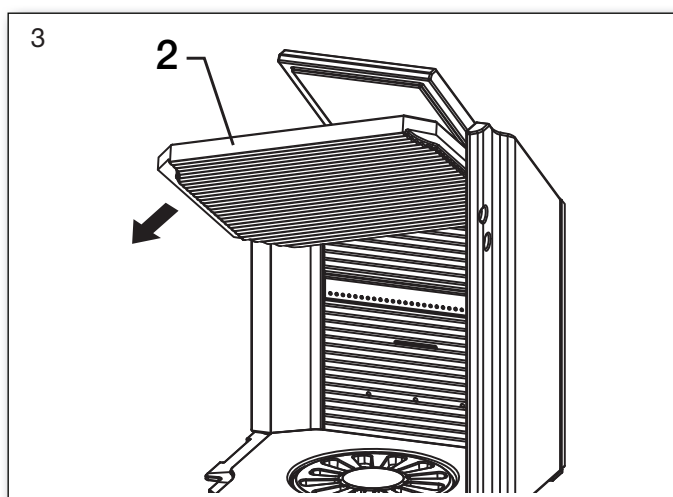
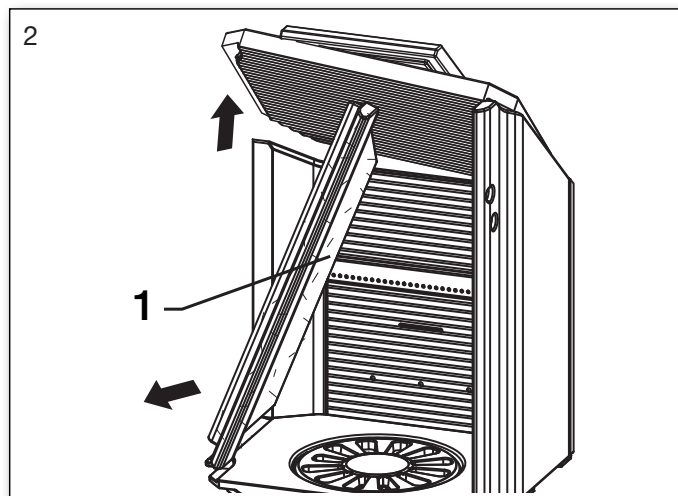
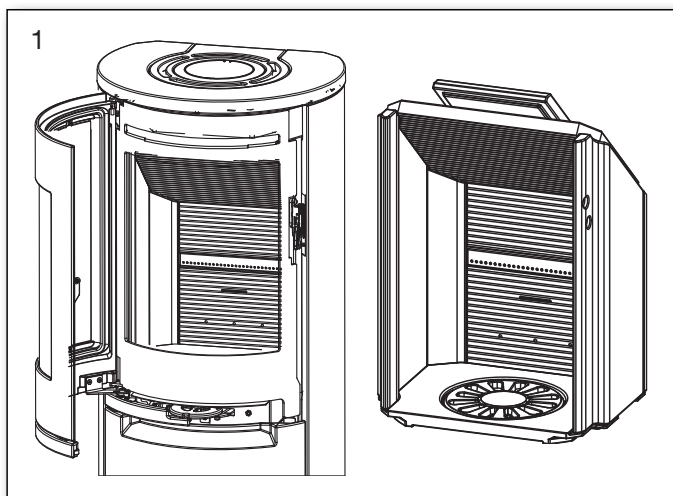


Les remettre dans l'ordre inverse de la marche à suivre. Commencer par la fig. 6.

## 1.22 Scan-Line série 900 Fenêtre latérale. Nettoyage de la suie après le ramonage et changement éventuel de la pierre.

Attention ! Il peut être nécessaire de nettoyer ou d'aspirer dans les orifices des pierres situées derrière et le conduit d'air.

**Marche à suivre pour retirer les pierres.**

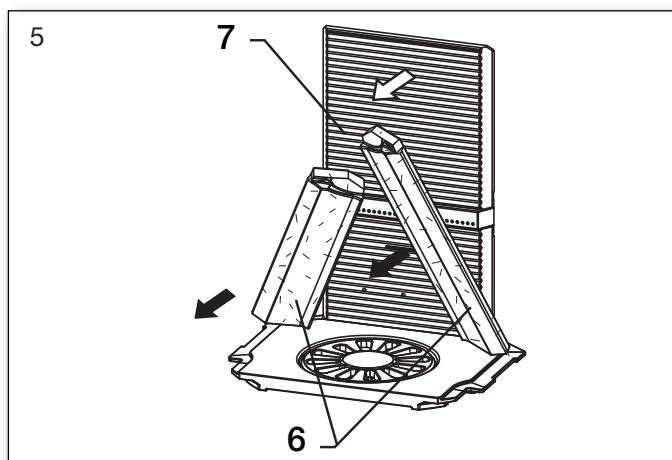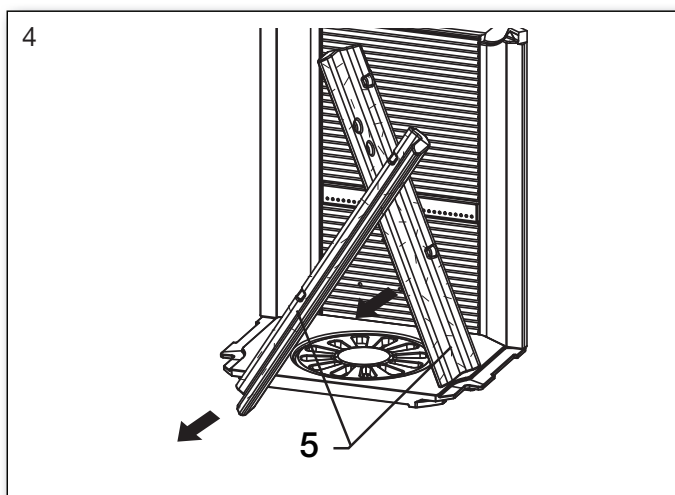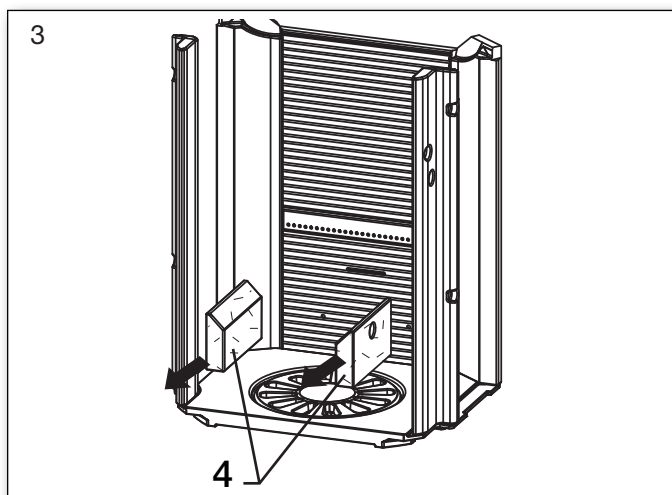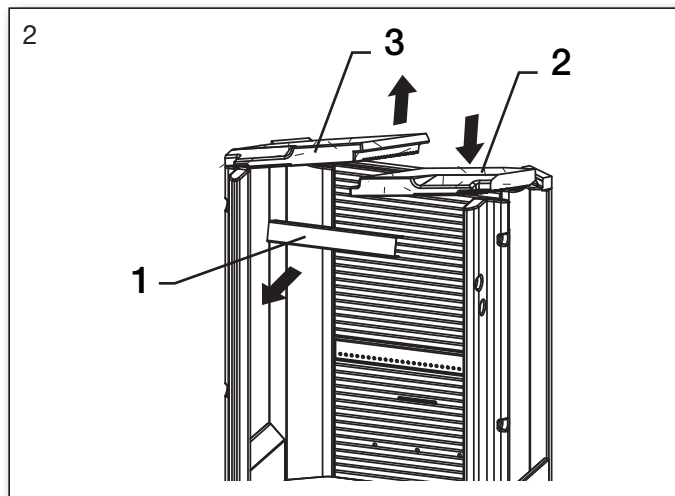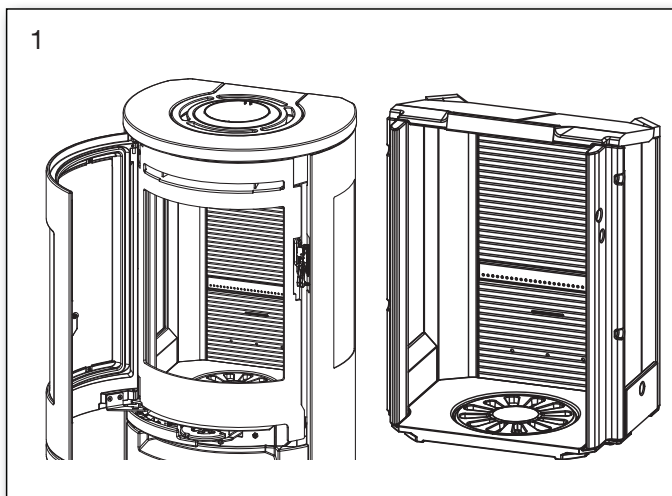

Les remettre dans l'ordre inverse de la marche à suivre. Commencer par la fig. 5.

## 1.23 Tableau de données relatives au test d'obtention de la norme européenne 16510

Testé comme poêle autonome avec conduit de fumée non isolé

| Type de poêle de la série            | Température nominale des gaz à température ambiante de 20 °C<br>C° | Tuyau d'échappement<br>mm | Clapet d'air frais<br>mm | Quantité de combustible<br>kg | Tirage min.<br>mbar | Puissance Nominal<br>kW | Rendement<br>% | Ecart aux matériaux inflammables mm |                                                     |                       | Poids<br>kg |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                      |                                                                    |                           |                          |                               |                     |                         |                | Côté du poêle (dS)                  | Arrière poêle Conduit de fumée isolé/non isolé (dR) | Pour les meubles (dP) |             |
| Scan-Line série 900                  | 251                                                                | ø150                      | ø100                     | 1,52                          | 0,12                | 6,8                     | 83             | 350                                 | 175/175                                             | 1000                  | *           |
| Scan-Line série 900 Fenêtre latérale | 265                                                                | ø150                      | ø100                     | 1,71                          | 0,12                | 6,6                     | 82             | 400                                 | 125/150                                             | 900                   | *           |

Température moyenne dans les raccords de fumée :

Scan-Line série 900 312° C - Scan-Line série 900 Fenêtre latérale 329° C

Scan-Line 900 B = Four

Scan-Line 900 S = Accumulation

Scan-Line 900 B Fenêtre latérale = Four

Scan-Line 900 S Fenêtre latérale = Accumulation

Les modèles de poêle avec porte en verre ont le même poids que les modèles avec porte standard.

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| * Scan-Line série 900, standard                   | 148 kg. |
| * Scan-Line 900, complet, pierre                  | 200 kg. |
| * Scan-Line 900, haut en pierre                   | 156 kg. |
| * Scan-Line 900 B acier                           | 177 kg. |
| * Scan-Line 900 B pierre                          | 241 kg. |
| * Scan-Line 900 B haut en pierre                  | 186 kg. |
| * Scan-Line 900 S acier                           | 217 kg. |
| * Scan-Line 900 S pierre                          | 281 kg. |
| * Scan-Line 900 S haut en pierre                  | 225 kg. |
| * Scan-Line série 900 Fenêtre latérale, standard  | 147 kg. |
| * Scan-Line 900 Fenêtre latérale complet, pierre  | 184 kg. |
| * Scan-Line 900 Fenêtre latérale haut en pierre   | 155 kg. |
| * Scan-Line 900 B Fenêtre latérale acier          | 178 kg. |
| * Scan-Line 900 B Fenêtre latérale pierre         | 226 kg. |
| * Scan-Line 900 B Fenêtre latérale haut en pierre | 186 kg. |
| * Scan-Line 900 S Fenêtre latérale acier          | 217 kg. |
| * Scan-Line 900 S Fenêtre latérale pierre         | 265 kg. |
| * Scan-Line 900 S Fenêtre latérale haut en pierre | 225 kg. |

La puissance nominale est la puissance par lequel le poêle a été testé.


Les essais ont été effectués avec l'air secondaire ouvert à  
31% for Scan-Line 900. 40% for Scan-Line 900 Fenêtre latérale

### Données du four en h.t. Pare-feu norvégien

| Type de poêle<br>Poêle à bois        | Mur pare-feu norvégien<br>Distance au pare-feu avec brique de 108 mm |                                              |                                                       |                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                      | Arrière poêle<br>Conduit de fumée non isolé                          | À côté du four<br>Conduit de fumée non isolé | Longueur du mur<br>pare-feu avancer<br>devant le four | Longueur du mur<br>pare-feu à côté du four |
| Scan-Line série 900                  | 50                                                                   | 150                                          | 500                                                   | 100                                        |
| Scan-Line série 900 Fenêtre latérale | 50                                                                   | 200                                          | 400                                                   | 200                                        |

## 1.24 Scan-Line série 900 Pièces détachées


### - Chambre de combustion interne

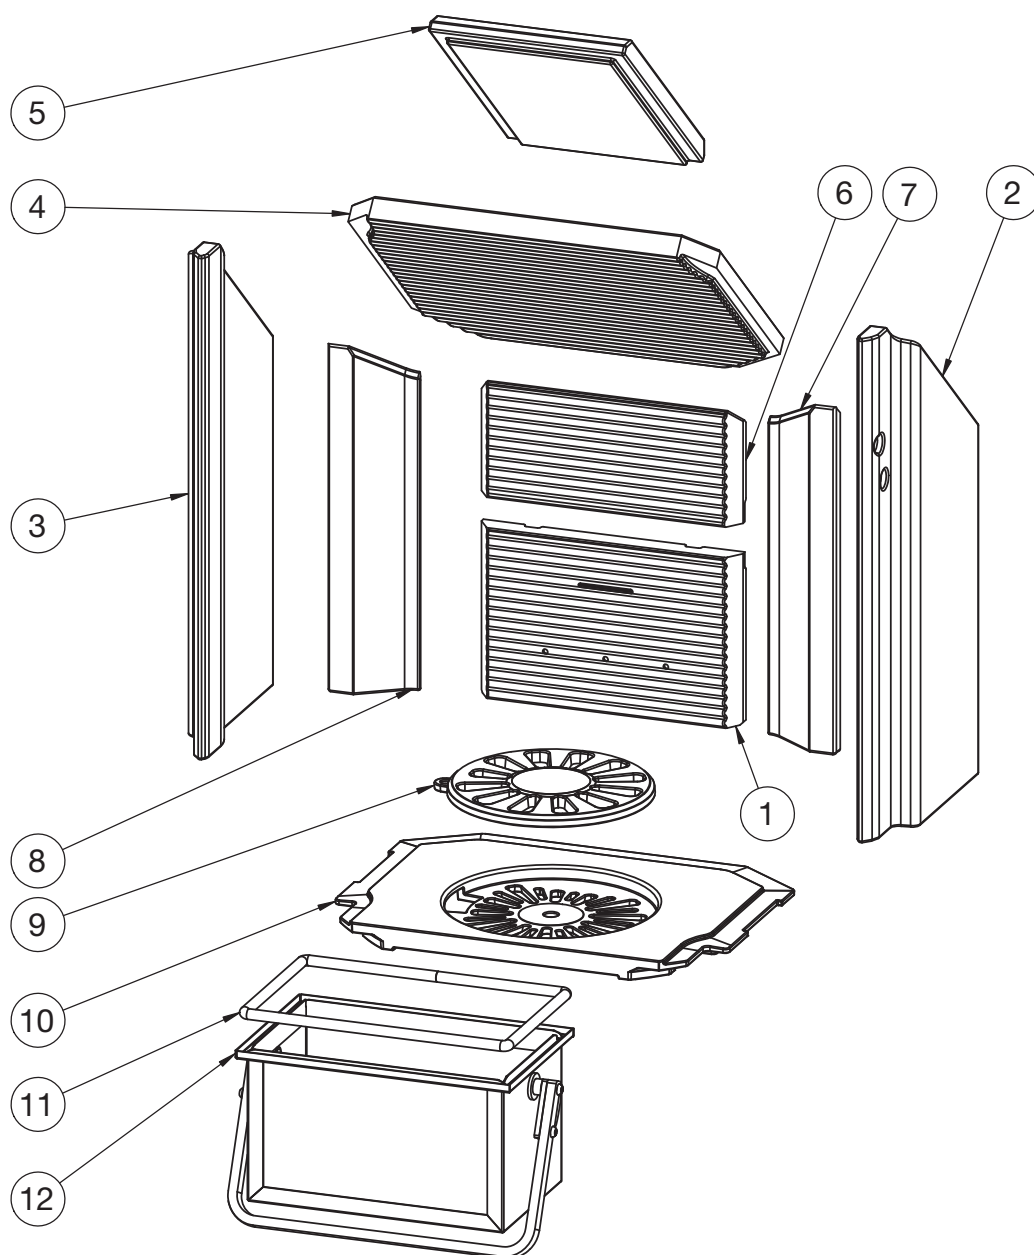

| Pos. N°        | Nom                                     | Qté |
|----------------|-----------------------------------------|-----|
| 1 0023-006028  | Vermiculite, Arrière, partie inférieure | 1   |
| 2 0023-006261  | Vermiculite, Côté, droite               | 1   |
| 3 0023-006465  | Vermiculite, Côté, gauche               | 1   |
| 4 0023-011495  | Déflecteur                              | 1   |
| 5 0023-012044  | Déflecteur, Petit                       | 1   |
| 6 0023-012060  | Vermiculite, Arrière, partie supérieure | 1   |
| 7 0023-012061  | Vermiculite, Arrière, droite            | 1   |
| 8 0023-012062  | Vermiculite, Arrière gauche             | 1   |
| 9 0030-0201    | Grille à secousses, Ø195 mm             | 1   |
| 10 0030-006009 | Grille de fond                          | 1   |
| 11 0023-3017   | Joint L = 850                           | 1   |
| 12 4018-0053   | Seau à cendres                          | 1   |


# Scan-Line série 900 Fenêtre latérale

## Pièces détachées - Chambre de combustion interne

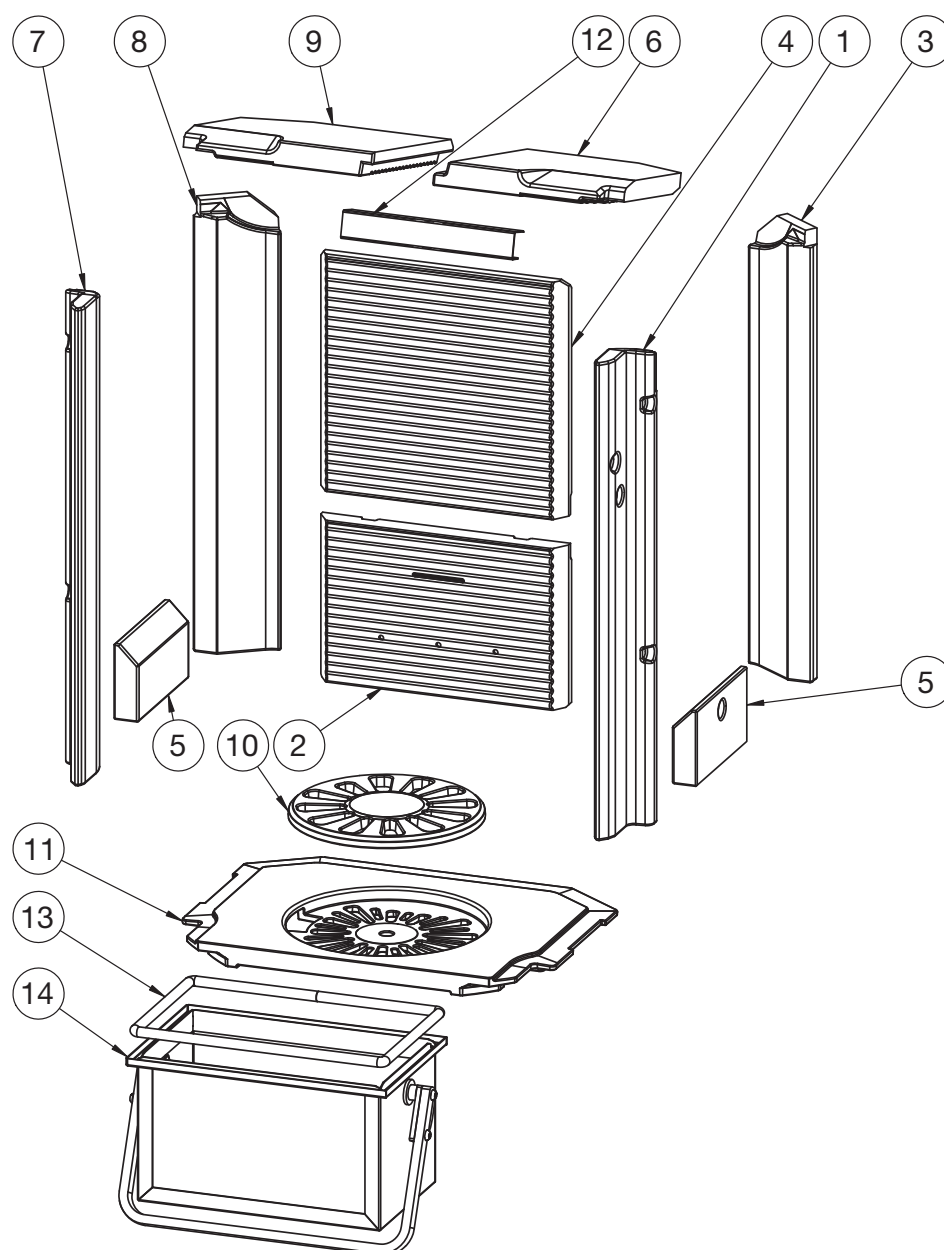


| Pos. N°        | Nom                                     | Qté |
|----------------|-----------------------------------------|-----|
| 1 0023-006026  | Vermiculite, Avant, droite              | 1   |
| 2 0023-006028  | Vermiculite, Arrière, partie inférieure | 1   |
| 3 0023-006029  | Vermiculite, Côté étroit, droite        | 1   |
| 4 0023-006032  | Vermiculite, Arrière, haut              | 1   |
| 5 0023-006050  | Vermiculite, Sous la vitre latérale     | 2   |
| 6 0023-006110  | Déflexeur, En deux parties, droite      | 1   |
| 7 0023-006467  | Vermiculite, Avant, gauche              | 1   |
| 8 0023-012056  | Vermiculite, Côté étroit, gauche        | 1   |
| 9 0023-012057  | Déflexeur, En deux parties, gauche      | 1   |
| 10 0030-0201   | Grille à secousses, Ø195 mm             | 1   |
| 11 0030-006009 | Grille de fond                          | 1   |
| 12 1013-006262 | Déflexeur rail                          | 1   |
| 13 0023-3017   | Joint L = 850                           | 1   |
| 14 4018-0053   | Seau à cendres                          | 1   |

## Pièces détachées - Porte

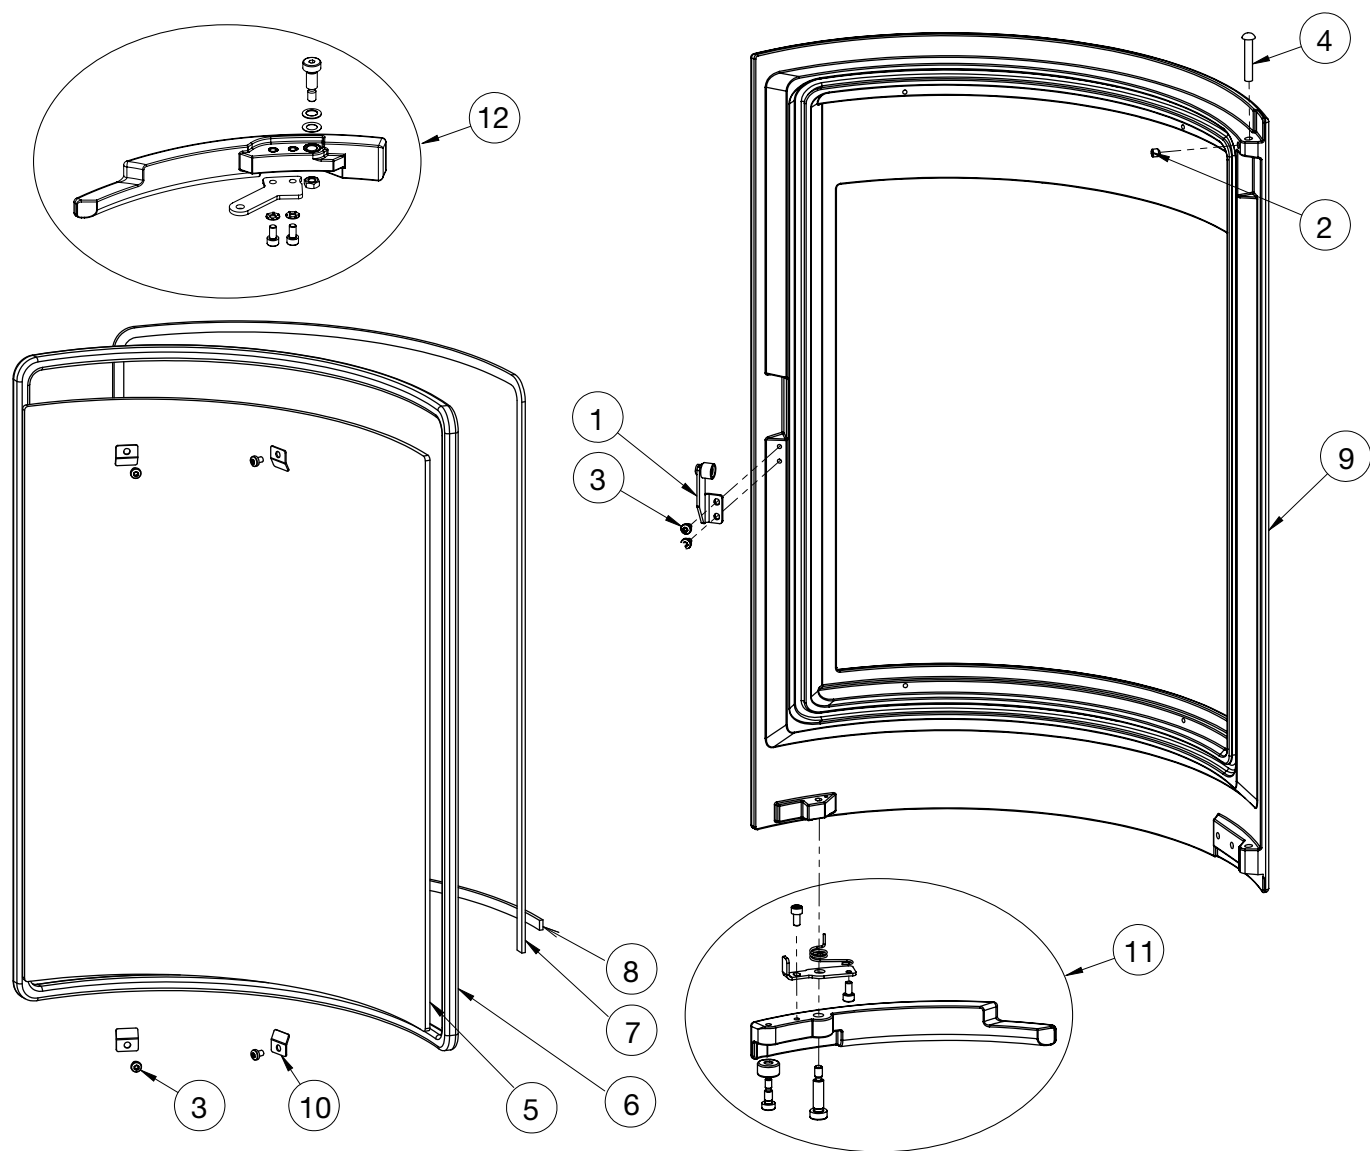


| Pos. N°        | Nom                                                 | Qté |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1 6000-005970  | Rouleau de fermeture, complet                       | 1   |
| 2 0008-012080  | M6x10 Hexagon socket head                           | 1   |
| 3 0008-2304    | M4x6 Hexalobular socket pan head                    | 6   |
| 4 0008-9082    | 6x35 Round head rivet                               | 1   |
| 5 0021-006404  | Vitre                                               | 1   |
| 6 0023-3008    | Cordon de vitre ø12 L = 1,84 m                      | 1   |
| 7 0023-3010    | Verre textile 6 mm<br>avec adhésif, noir L = 1,3 m  | 1   |
| 8 0023-3010    | Verre textile 6 mm<br>avec adhésif, noir L = 0,36 m | 1   |
| 9 0030-005956  | Porte                                               | 1   |
| 10 1013-0432   | Clips pour vitre - petite - SL 500/800              | 4   |
| 11 6000-029635 | Poignée de porte, complet, version 2                | 1   |
| 12 6000-027465 | Manche complet pour shaker                          | 1   |

## Pièces détachées - Façade vitrée

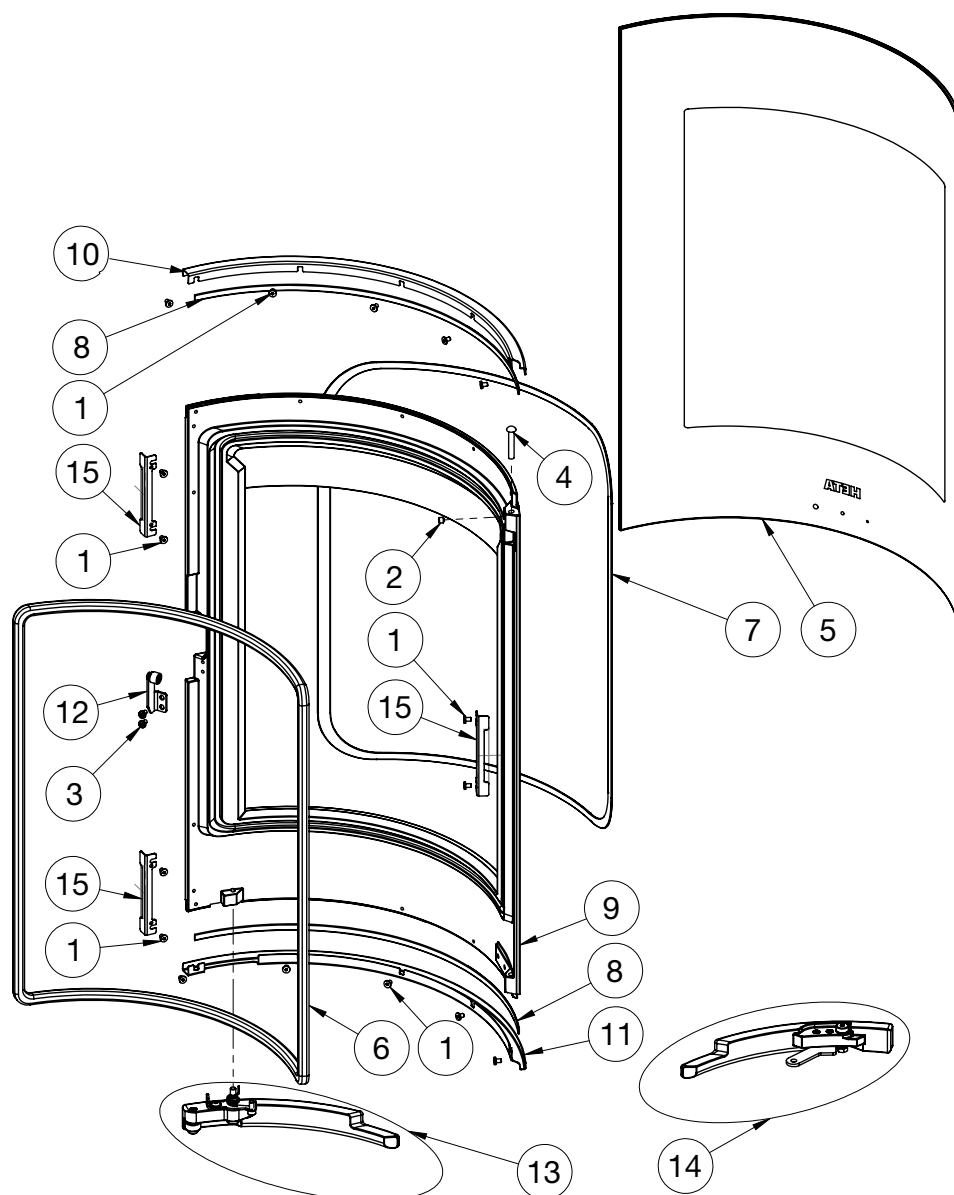

| Pos. | N°          | Nom                                                 | Qté |
|------|-------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1    | 0008-0036   | M4x6 Hexagon socket cap screw                       | 16  |
| 2    | 0008-1002   | M6x6 Hexagon socket set screw                       | 1   |
| 3    | 0008-2304   | M4x6 Hexalobular socket pan head screw              | 2   |
| 4    | 0008-9082   | 6x35 Round head rivet                               | 1   |
| 5    | 0021-006557 | Façade vitrée                                       | 1   |
| 6    | 0023-3008   | Cordon de vitre ø12 L = 1,84 m, doux                | 1   |
| 7    | 0023-3010   | Verre textile 6 mm                                  |     |
|      |             | avec adhésif, noir L = 1,75 m                       | 1   |
| 8    | 0023-3013   | Ruban de verre 3x8 L = 0,48 m                       | 2   |
| 9    | 0030-008095 | Porte, vitre                                        | 1   |
| 10   | 1013-019522 | Partie inférieure avec bande vitrée, façade vitrée  | 1   |
| 11   | 1013-019564 | Partie inférieure avec bande vitrée, façade vitrée  | 1   |
| 12   | 6000-005970 | Rouleau de fermeture, complet                       | 1   |
| 13   | 6000-029639 | Poignée de porte, complet, façade vitrée, version 2 | 1   |
| 14   | 6000-027465 | Manche complet pour shaker                          | 1   |
| 15   | 1013-027825 | Support de butée pour façade vitrée                 | 3   |

## Pièces détachées - Porte de four

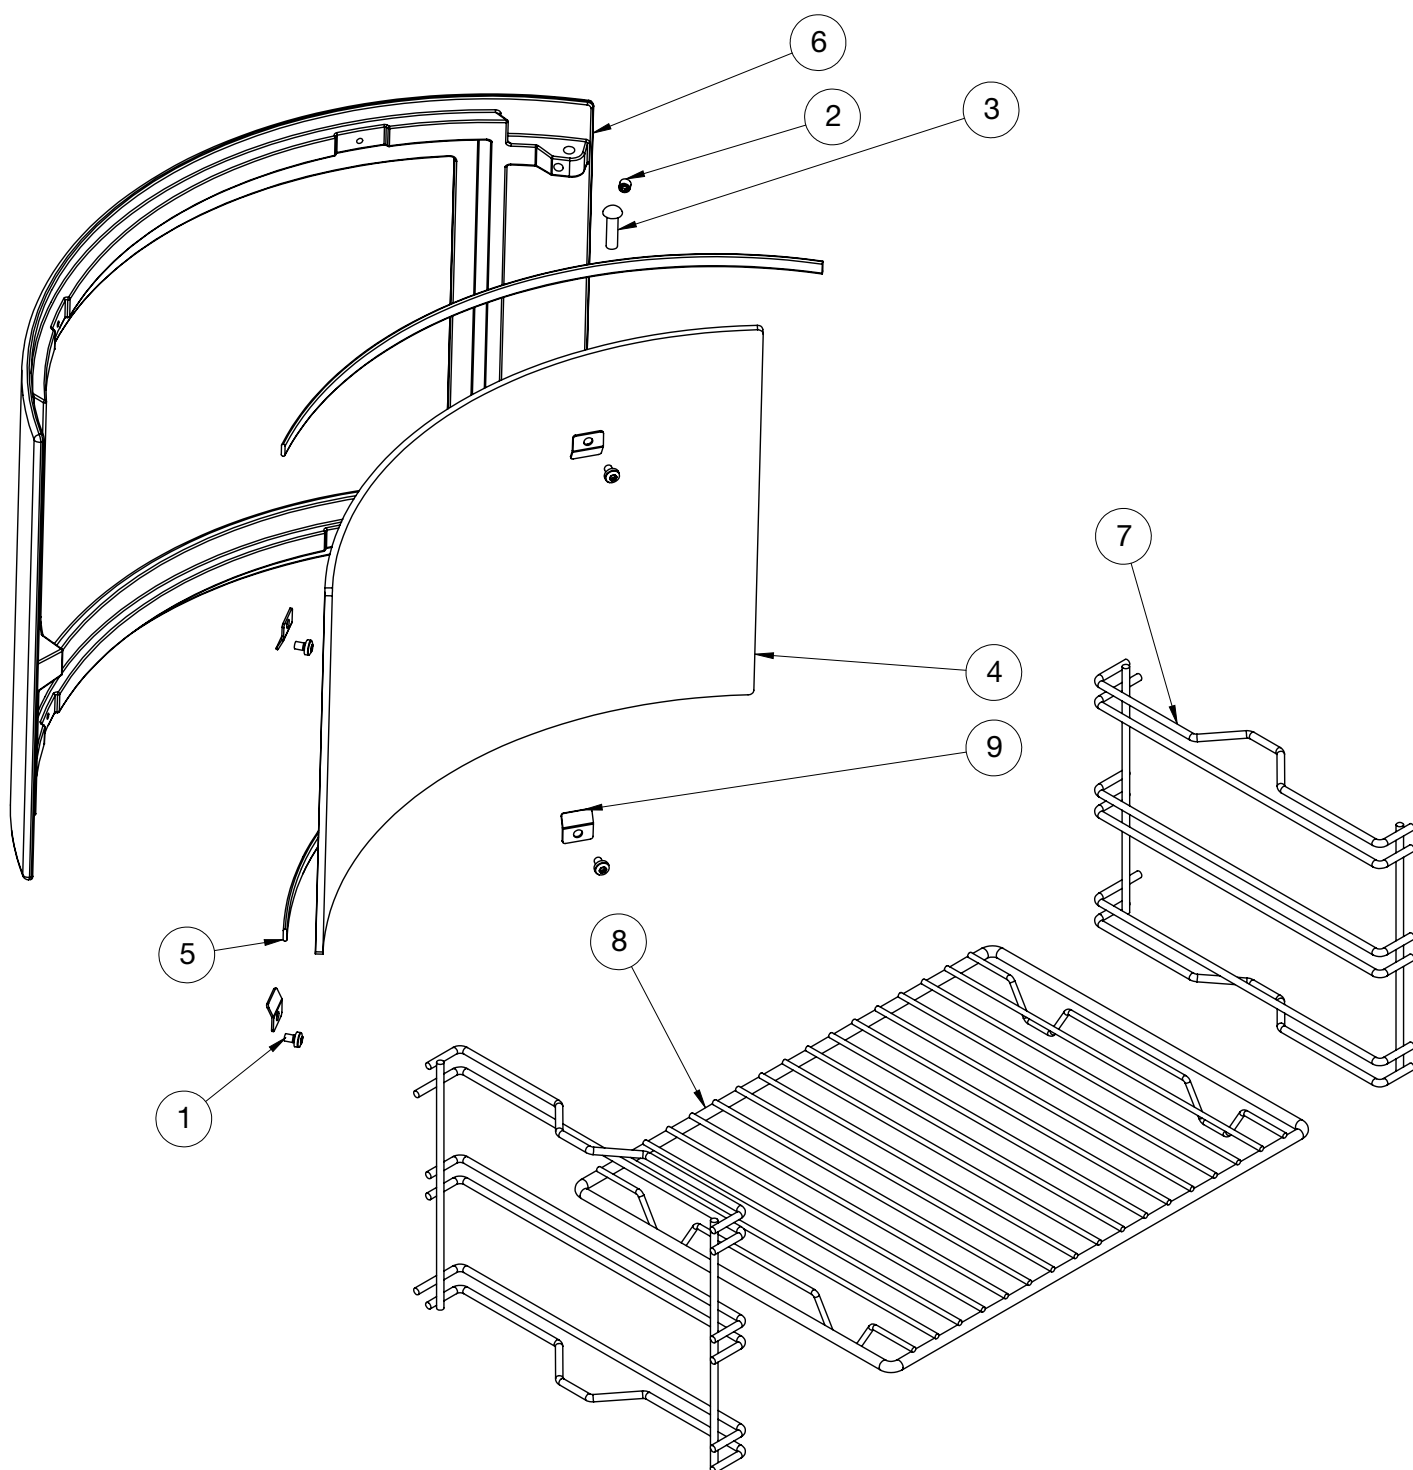

| Pos. | N°          | Nom                                               | Qté |
|------|-------------|---------------------------------------------------|-----|
| 1    | 0008-0036   | Vis M4x6 tête plat                                | 4   |
| 2    | 0008-1002   | Vis de blocage                                    | 2   |
| 3    | 0008-018935 | Rivet acier à tête ronde                          | 2   |
| 4    | 0021-020355 | Vitre                                             | 1   |
| 5    | 0023-3010   | Verre textile 6 mm<br>avec adhésif, noir L=0,36 m | 2   |
| 6    | 0030-019579 | Porte de four                                     | 1   |
| 7    | 0050-0301   | Guide pour grille                                 | 2   |
| 8    | 0050-0302   | Grille                                            | 1   |
| 9    | 1013-0432   | Clips pour vitre                                  | 4   |

## Table des matières des instructions d'installation

|      |                                                          |       |
|------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.   | Instructions d'installation .....                        | 23    |
| 2.1  | Exigences de distance .....                              | 23    |
| 2.2  | Nature du sol.....                                       | 23    |
| 2.3  | Raccord à la cheminée .....                              | 23    |
| 2.4  | Air de combustion.....                                   | 24    |
| 2.5  | Schéma .....                                             | 24-26 |
| 2.6  | Insertion des pierres d'accumulations .....              | 26-27 |
| 2.7  | Installation de la poignée de four achetée .....         | 27    |
| 2.8  | Air frais externe-par l'arrière ou par le sol.....       | 28    |
| 2.9  | Installation HAC .....                                   | 28    |
| 2.10 | Distances de sécurité selon la norme EN 16510 .....      | 29    |
| 2.11 | Changer la sortie de fumée pour une sortie arrière ..... | 30    |
| 2.12 | Emplacement de la butée de porte.....                    | 30    |
|      | EU-Declaration de conformité.....                        | 31-32 |

### RAPPEL

L'installation du poêle et de la cheminée doit être conforme à la réglementation locale, à savoir celle qui se réfère aux normes nationales et européennes.

## 2. Instructions d'installation

Le poêle doit toujours être installé conformément à la législation nationale, européenne et, le cas échéant, à la réglementation locale. Pour l'installation et le raccordement de la cheminée, veuillez vous conformer aux prescriptions locales. Nous vous recommandons de faire installer votre poêle par un distributeur Heta professionnel ou de consulter le ramoneur local avant l'installation. Il est utile de rappeler que le propriétaire est toujours responsable du respect de la réglementation en vigueur.

Le rendement élevé d'un poêle moderne et performant impose des contraintes élevées au niveau de la cheminée. Dans certains cas, il peut être nécessaire de l'améliorer ou de la remplacer complètement.

### Remarques

1. Veillez toujours à ne pas bloquer l'accès à la porte de nettoyage de la cheminée.
2. Veillez toujours à ce que la pièce soit bien aérée.
3. Notez que si des ventilateurs extracteurs (ex.: hotte de cuisine) fonctionnent dans la pièce où se trouve le poêle, le tirage peut être moins bon et le poêle peut ne pas fonctionner de manière optimale. De plus, de la fumée peut s'échapper du poêle quand vous ouvrez la porte du poêle.
4. Les grilles d'aération éventuelles ne doivent pas pouvoir être recouvertes.

### 2.1 Exigences de distance

L'installation est différenciée selon que la paroi soit combustible ou non combustible.

Pour les murs non combustibles, un minimum de 5 cm est recommandé entre le four et le mur à des fins de nettoyage derrière le poêle.

**Les distances minimales des matériaux combustibles sont indiquées sur la plaque signalétique et dans le tableau de la page 16.**

### 2.2 Nature du sol

Veillez vous assurer que le sol peut supporter le poids du poêle et, le cas échéant. D'une cheminée en acier montée sur le dessus.

Devant le poêle, le sol doit comporter des matériaux non combustibles ; il doit être constitué,

par exemple, d'une plaque en acier, de carrelage ou de dalles. La grandeur de la surface incombustible doit être conforme à la réglementation régionale et nationale applicable ; cette surface doit être une protection contre les braises qui pourraient tomber en ouvrant la porte du poêle.

Faites particulièrement attention à la distance par rapport aux sols inflammables, ce qui s'applique également si une plaque d'acier ou de verre est posée sur le sol.

Pour les distances, voir le tableau du poêle en page 16.

### 2.3 Raccord à la cheminée

Le chemisage de la cheminée doit correspondre aux règlements nationaux et locaux.

La coupe transversale du chemisage ne doit pas être inférieure à 175 cm<sup>2</sup> ce qui correspond à un diamètre de 150 mm.

Si les règlements locaux le permettent et un registre est installé dans le conduit, une ouverture libre d'au moins 20 cm<sup>2</sup> doit exister, en position fermée.

Si les règlements locaux le permettent, il est possible de raccorder 2 foyers fermés à la même cheminée. Dans ce cas, les exigences locales d'écart entre les 2 raccords doivent être respectées.

**Le poêle à bois ne doit jamais être raccordé à une cheminée raccordée à un poêle à gaz.**

Pour que le poêle soit efficace, la cheminée doit répondre à de nombreuses exigences.

C'est pourquoi nous vous conseillons de faire vérifier votre cheminée par un ramoneur.



### Raccord à une cheminée en pierre

Fixez le manchon dans la cheminée et introduisez le conduit à l'intérieur du manchon.

Le manchon mural ou le conduit de fumée ne doivent pas être introduits dans l'embrasure de la cheminée elle-même, mais seulement sur le côté intérieur de l'embrasure de la cheminée, car le ramoneur doit pouvoir les nettoyer.

L'assemblage entre le manchon mural et le conduit de fumée, de même, le cas échéant, que la traversée du tubage de cheminée, doivent être jointés avec un matériau réfractaire, comme du mortier résistant à la chaleur ou du cordon de joint. Heta A/S rappelle qu'il est extrêmement important que l'assemblage soit fait correctement avec des joints très serrés.

Comme mentionné précédemment, nous recommandons que l'installation et le montage soient confiés à un concessionnaire agréé Heta Scan-Line.

## Raccord à une cheminée en acier

La cheminée en acier doit être au moins conforme à la norme T400.

Lors de l'installation de la cheminée au plafond, les réglementations nationales et locales concernant les distances par rapport aux matériaux inflammables doivent être respectées.

Il est important que la cheminée soit montée sur un support de toit afin que la plaque supérieure du poêle ne la soutienne pas (le poêle est homologué pour supporter une charge de 120 kg).

## 2.4 Air de combustion

Scan-Line série 900 et Scan-Line série 900 Vitres latérale est contrôlé comme équipement dépendant de l'air de la pièce, selon la norme EN 16510. La pièce où il est installé fournit au poêle l'intégralité de son air de combustion. Pour répondre aux exigences dans le RT 2012 il est possible de raccorder le poêle à un arrivé d'air de combustion externe.

Dans cette situation, les points suivants doivent être respectés :

N'utiliser que des matériaux approuvés pour la technique de ventilation pour conduit d'alimentation en air


Le conduit d'alimentation d'air doit être installé correctement, c'est-à-dire de manière professionnelle et isolé contre la formation de condensation. La coupe transversale du conduit et de la grille d'obturation doit être d'au moins 78 cm<sup>2</sup>.

Si le conduit sort à l'extérieur, il est nécessaire d'équiper la grille d'obturation d'une protection appropriée contre le vent. En outre, elle doit être impossible à boucher, par exemple par des feuilles, etc.


Le poêle a été testé avec gainage d'arrivé d'air de combustion consistant de 3 coudes et 3 m de longueur.

## 2.5 Schéma


Scan-Line série 900

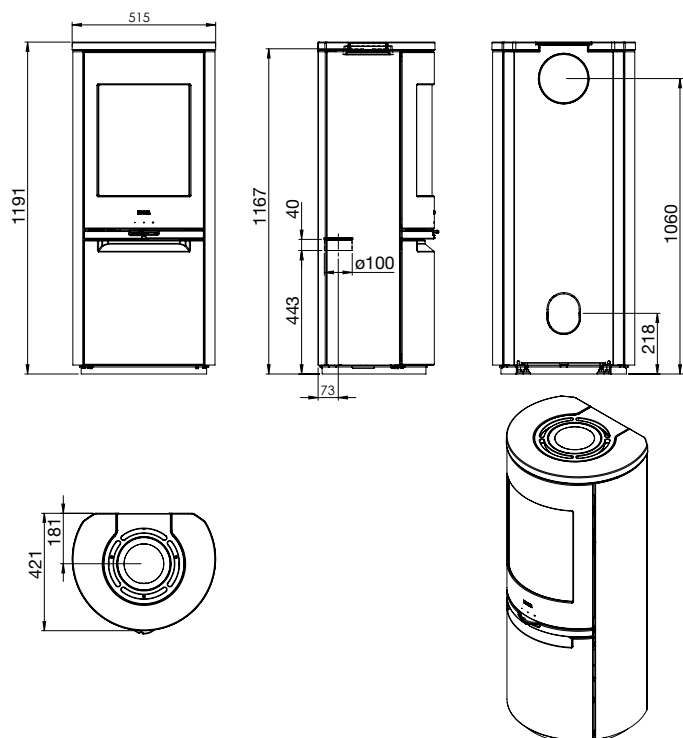


Scan-Line 900 série Pierre

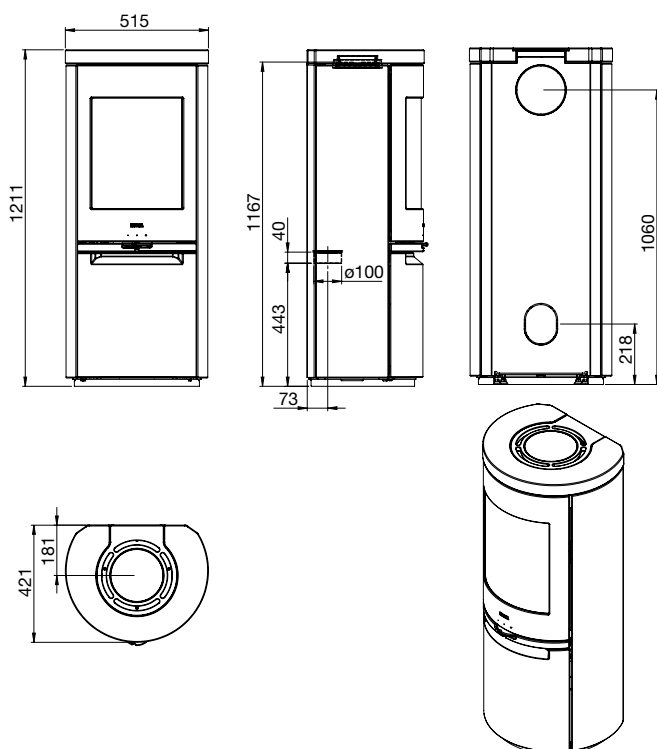


Scan-Line série 900 Vitres latérale

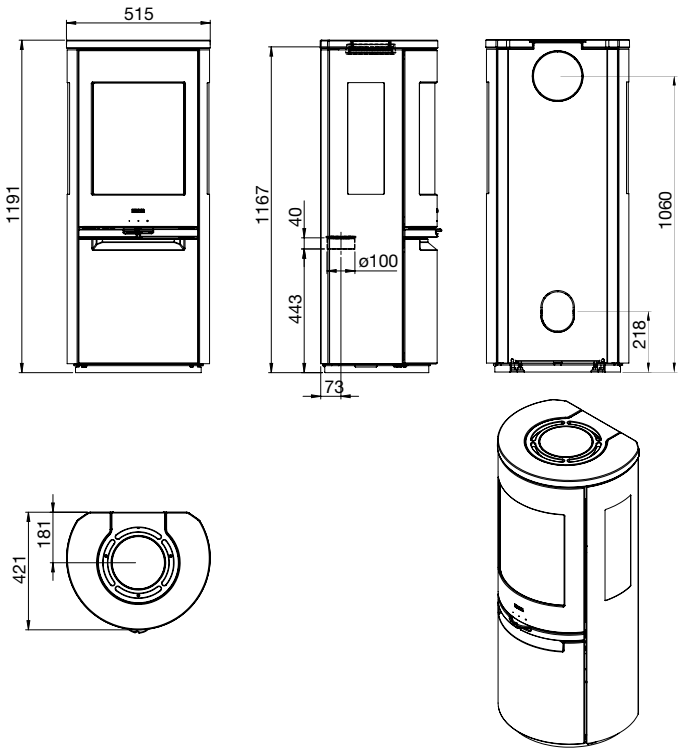

Scan-Line série 900 Vitres latérale Pierre

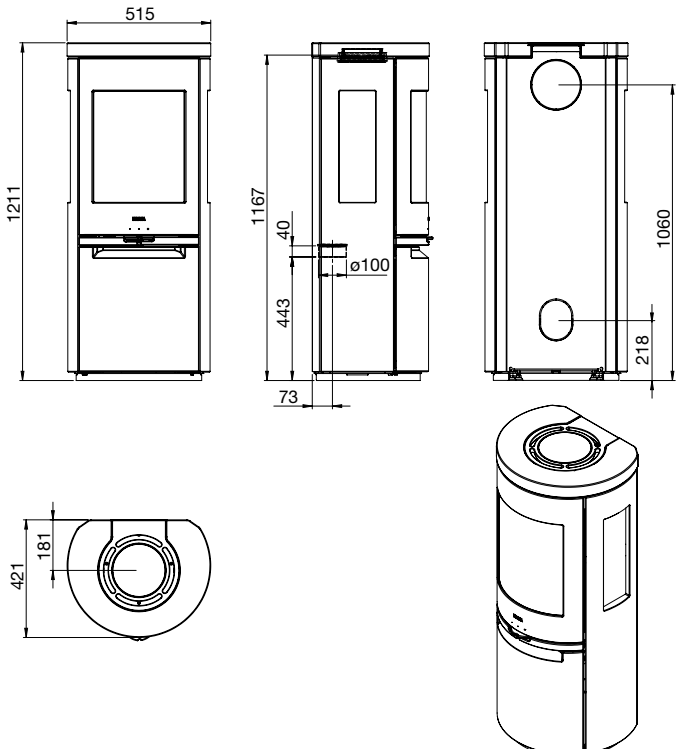


Scan-Line série 900 S

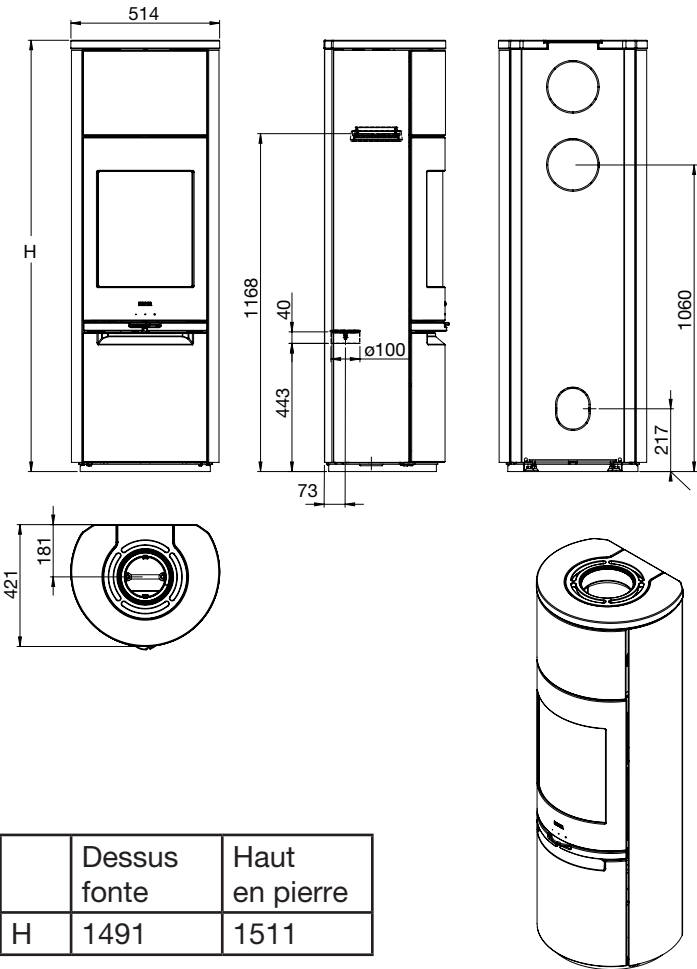

|   | Dessus fonte | Haut en pierre |
|---|--------------|----------------|
| H | 1491         | 1511           |



Scan-Line série 900 B

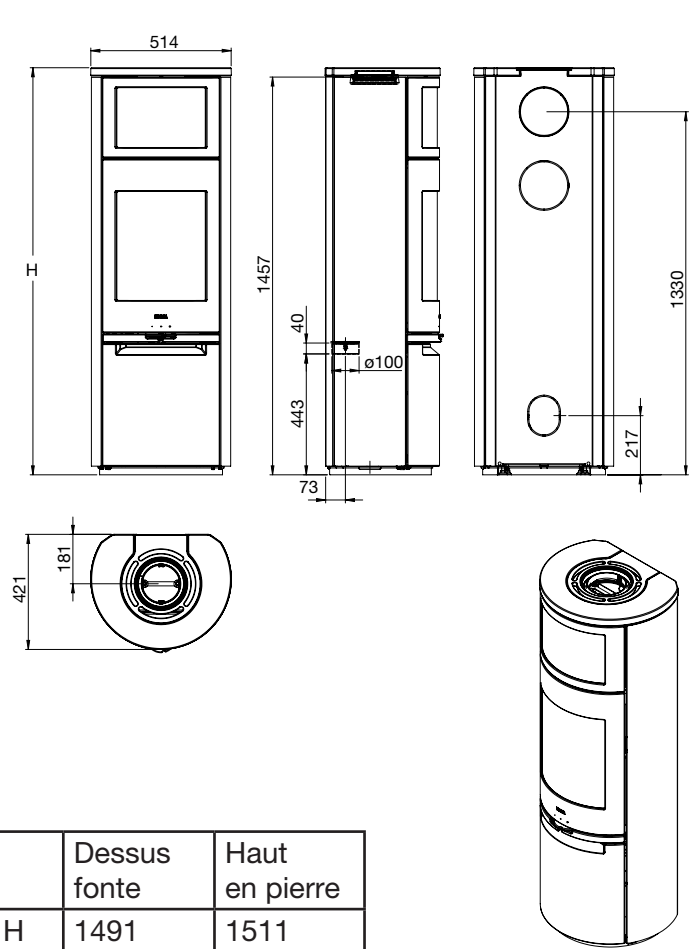



|   | Dessus fonte | Haut en pierre |
|---|--------------|----------------|
| H | 1491         | 1511           |








## Scan-Line série 900 Vitres latérale S

## Scan-Line série 900 Vitres latérale B

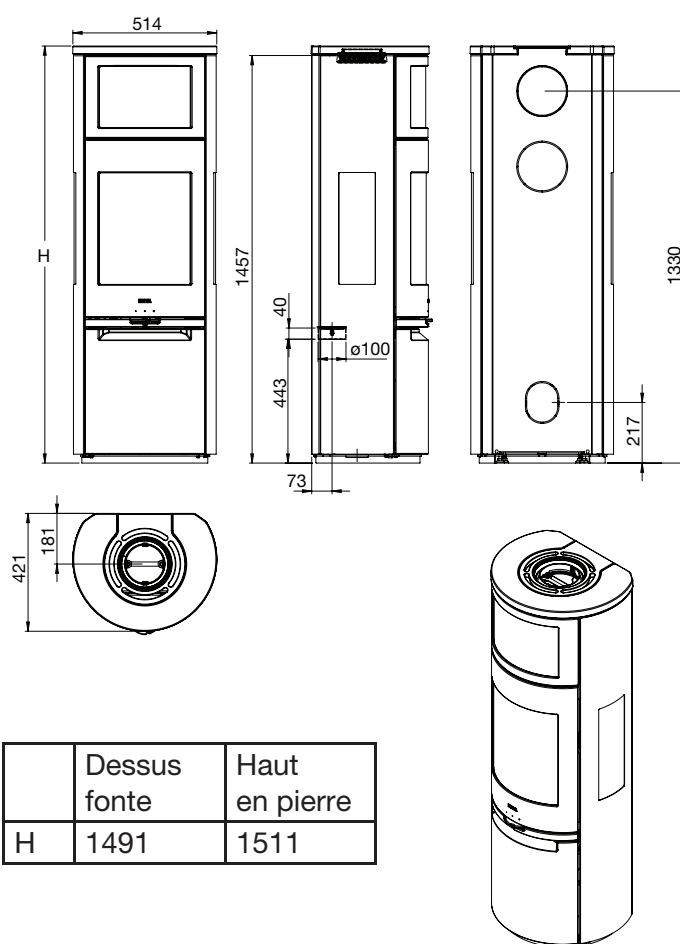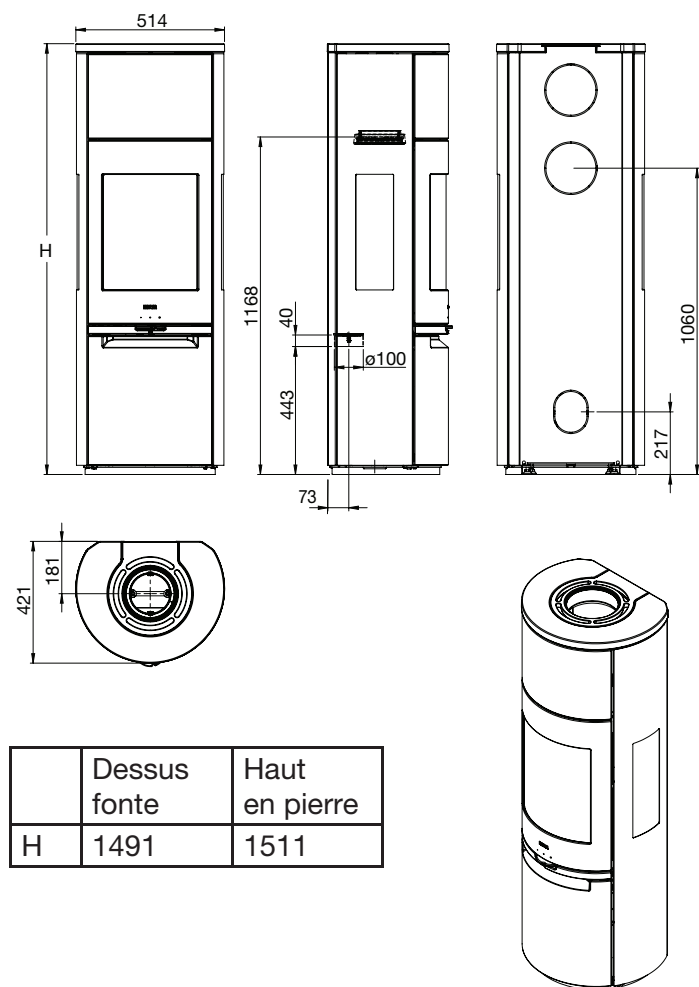


## 2.6 Insertion des pierres d'accumulations

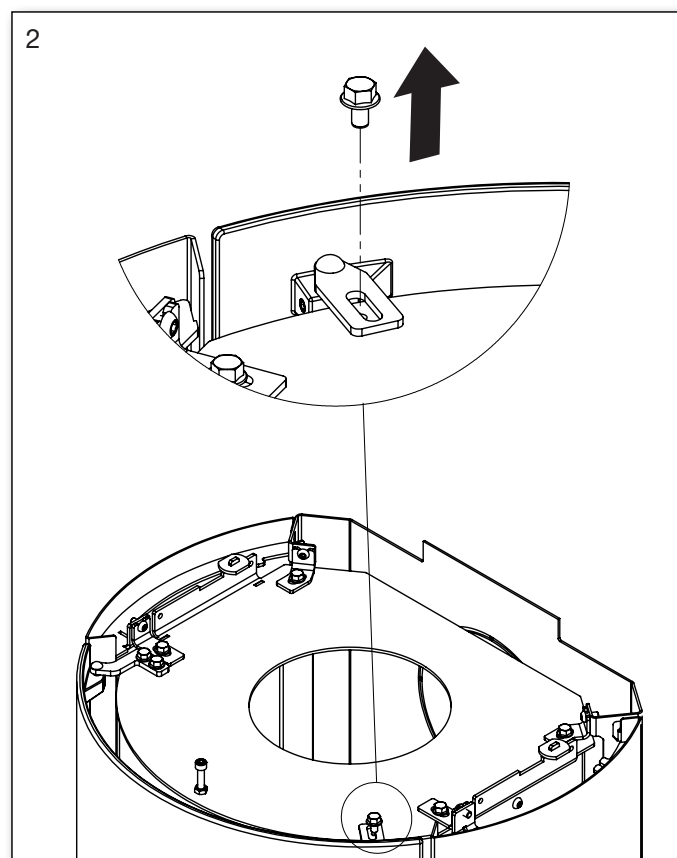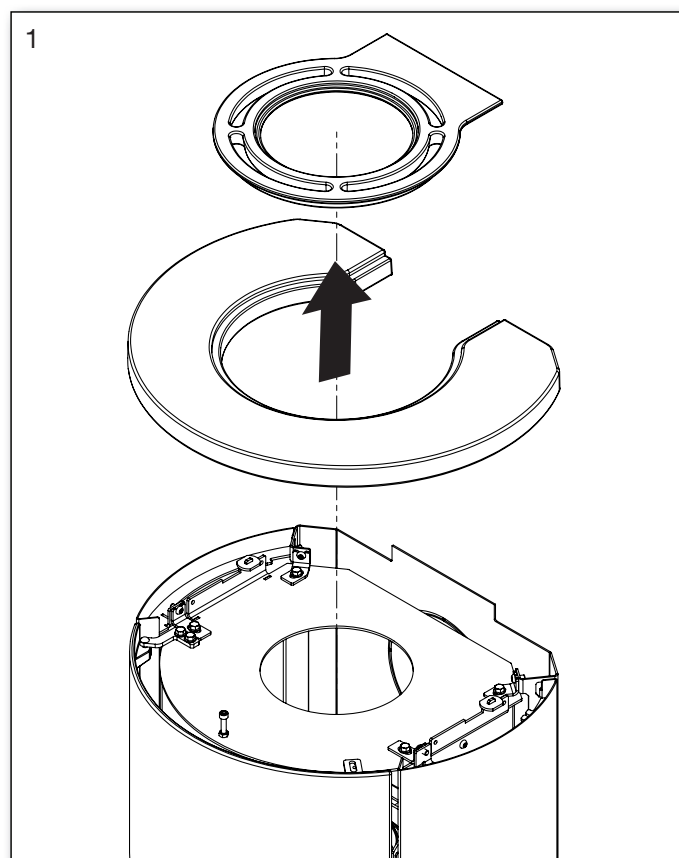


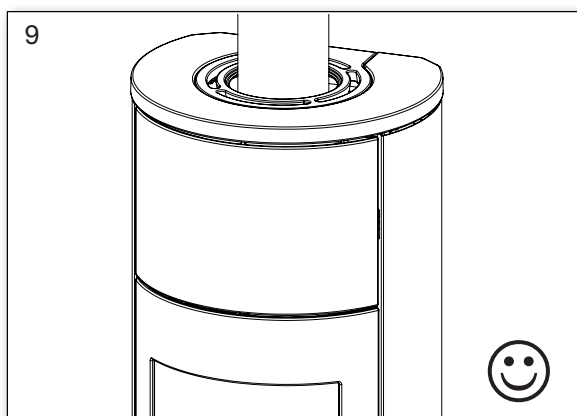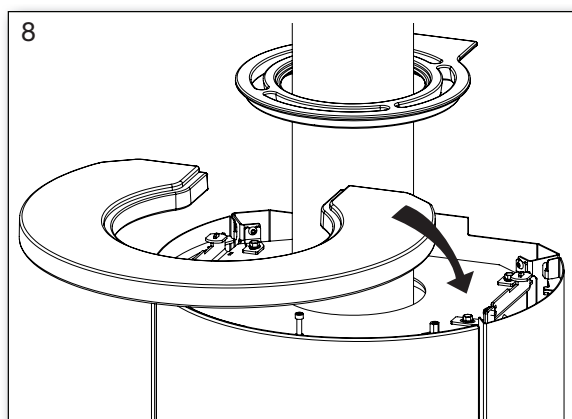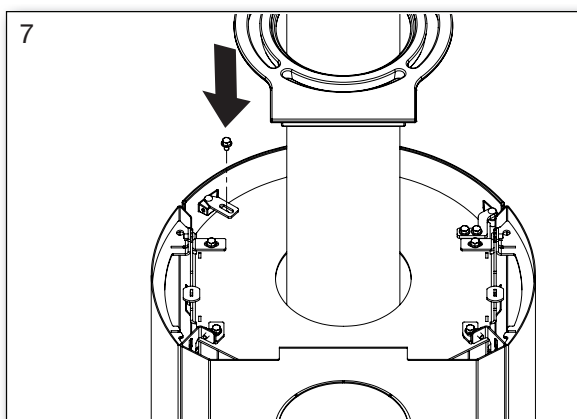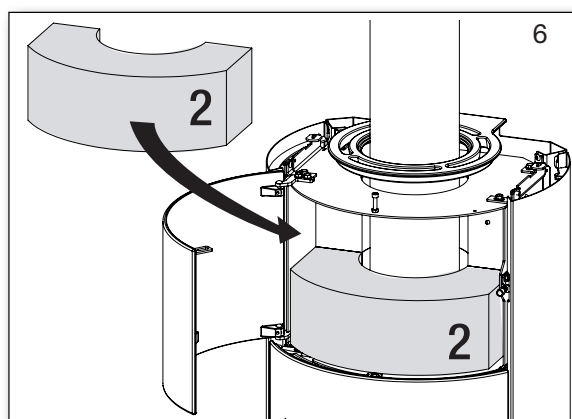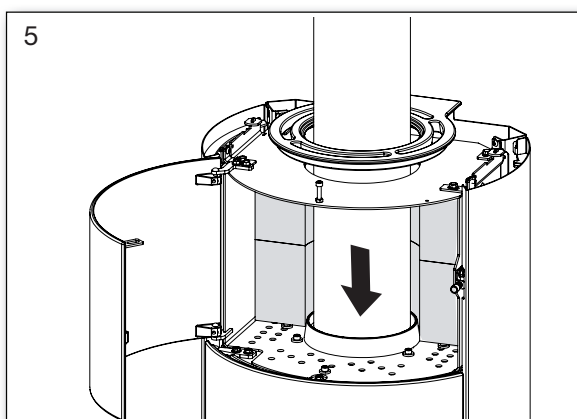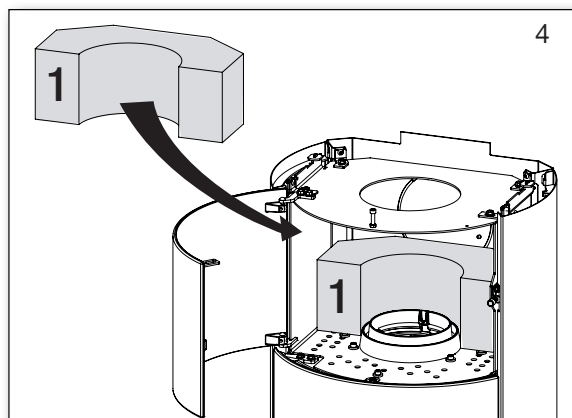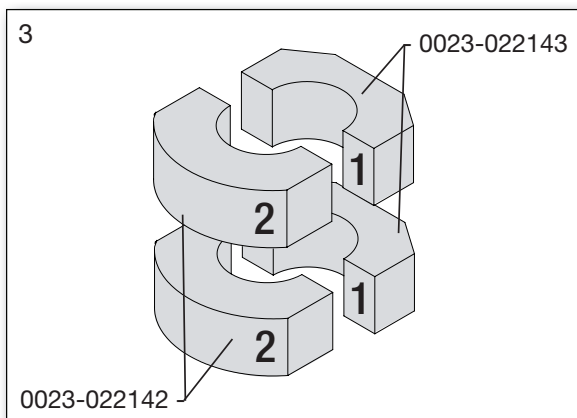

## 2.7 Installation de la poignée de four achetée

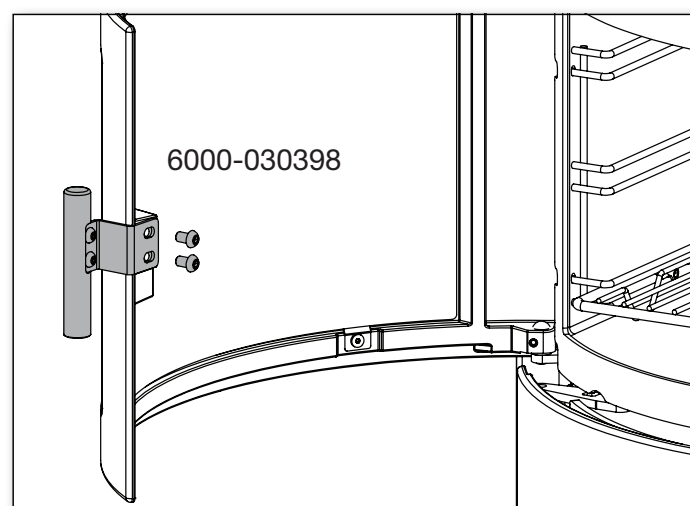

## 2.8 Air frais externe-par l'arrière ou par le sol

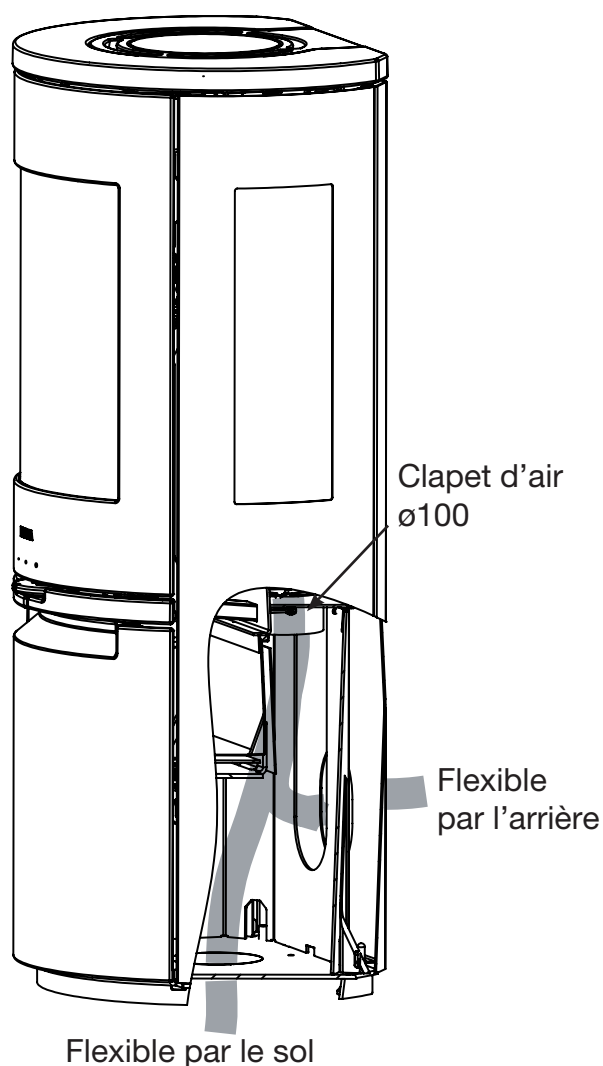

Lors de l'installation d'une alimentation en air externe, un tuyau flexible de contrôle de l'air peut être installé à la sortie d'air derrière le four.

Il y a aussi la possibilité de déplacer l'alimentation en air externe à travers le sol avec un tuyau flexible.


*Les flexibles ne sont pas inclus.*

### **Alimentation d'air de combustion externe.**


Les dimensions des tuyaux d'alimentation d'air de combustion dépendent des conditions de tirage dans l'installation.

Heta recommande un gainage maximal de 4 m et 3 coudes de 90° au maximal.



## 2.9 Installation HAC

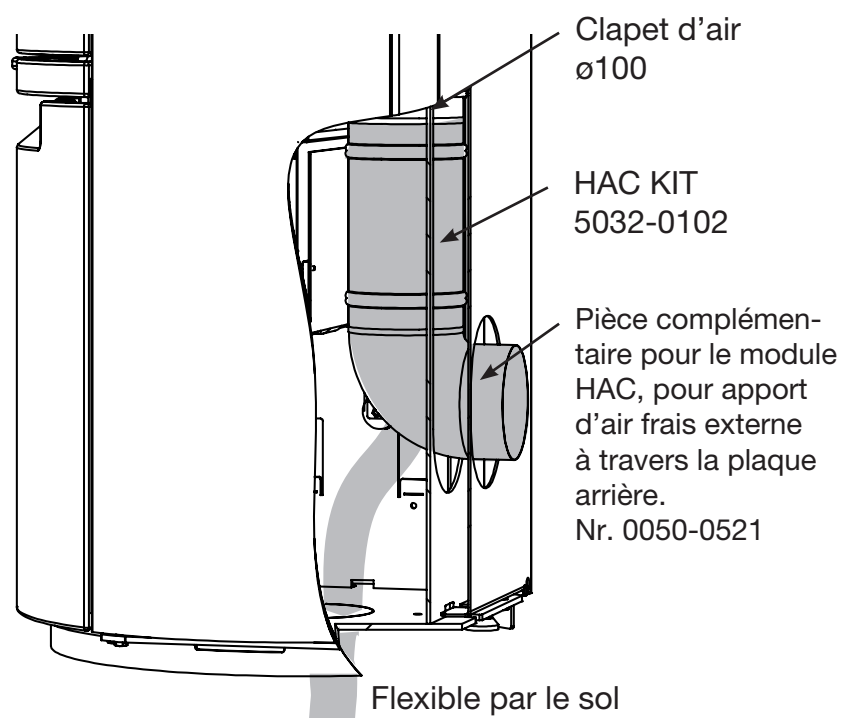

Emplacement du moteur HAC.

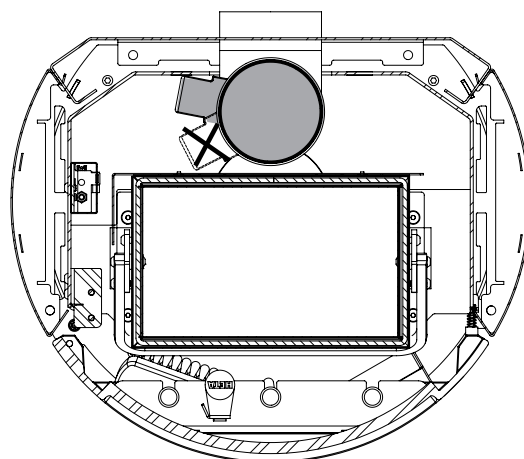

## 2.10 Distances de sécurité selon la norme EN 16510

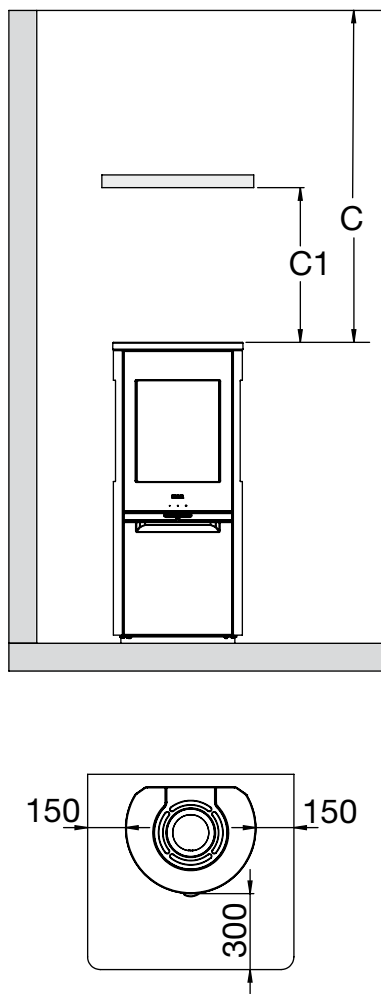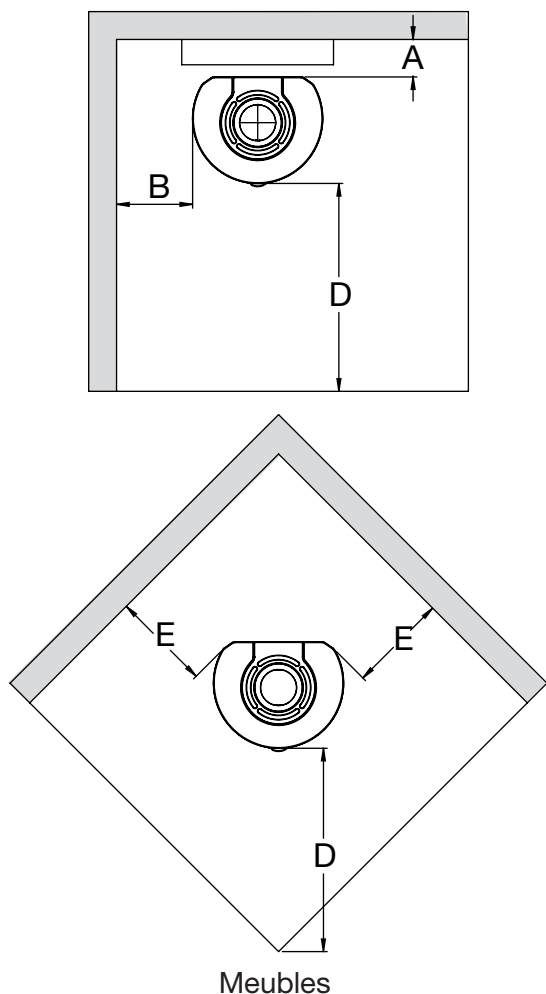


**Mur pare-feu norvégien**



Matériau inflammable



Dimensions minimales,  
sauf indication contraire.

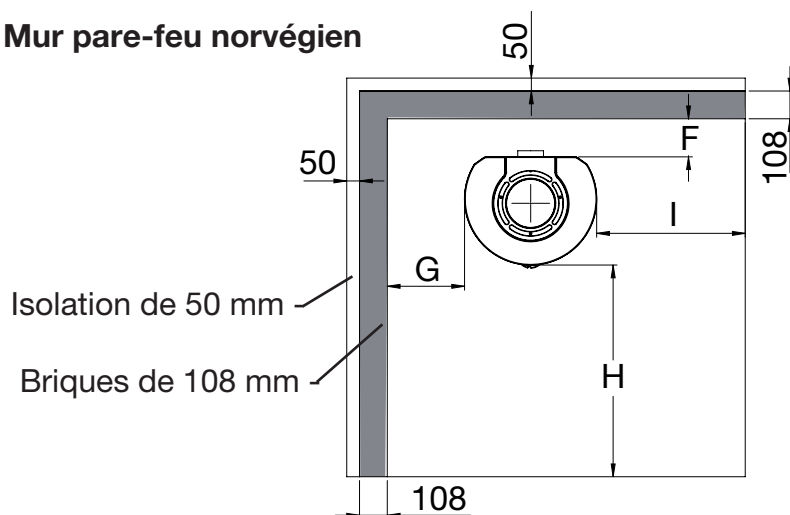


### Distances de sécurité


| Type de poêle<br>Poêle à bois          | Distance entre le poêle et le matériau combustible                 |                            |                                                 |                                               |                               |                             | Mur pare-feu norvégien<br>Distance au pare-feu avec brique de 108 mm |                                                         |                                                               |                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                        | A (dR)<br>Arrière poêle<br>Conduit de<br>fumée isolé/<br>non isolé | B (dS)<br>Côté<br>du poêle | C1 (dC1)<br>Au<br>dessus<br>du poêle<br>Etagère | C (dC)<br>Au<br>dessus<br>du poêle<br>Plafond | D (dP)<br>Pour les<br>meubles | E (dSI)<br>Distance<br>coin | F<br>Arrière poêle<br>Conduit de<br>fumée non<br>isolé               | G<br>À côté du four<br>Conduit de<br>fumée non<br>isolé | H<br>Longueur du<br>mur pare-feu<br>avancer<br>devant le four | I<br>Longueur du<br>mur pare-feu<br>à côté du four |
| Scan-Line série 900                    | 175/175                                                            | 350                        | 390                                             | 750                                           | 1000                          | 100                         | 50                                                                   | 150                                                     | 500                                                           | 100                                                |
| Scan-Line série 900<br>Vitres latérale | 125/150                                                            | 400                        | 390                                             | 750                                           | 900                           | 200                         | 50                                                                   | 200                                                     | 400                                                           | 200                                                |

## 2.11 Changer la sortie de fumée pour une sortie arrière

La version illustré est avec côtés acier et dessus fonte.

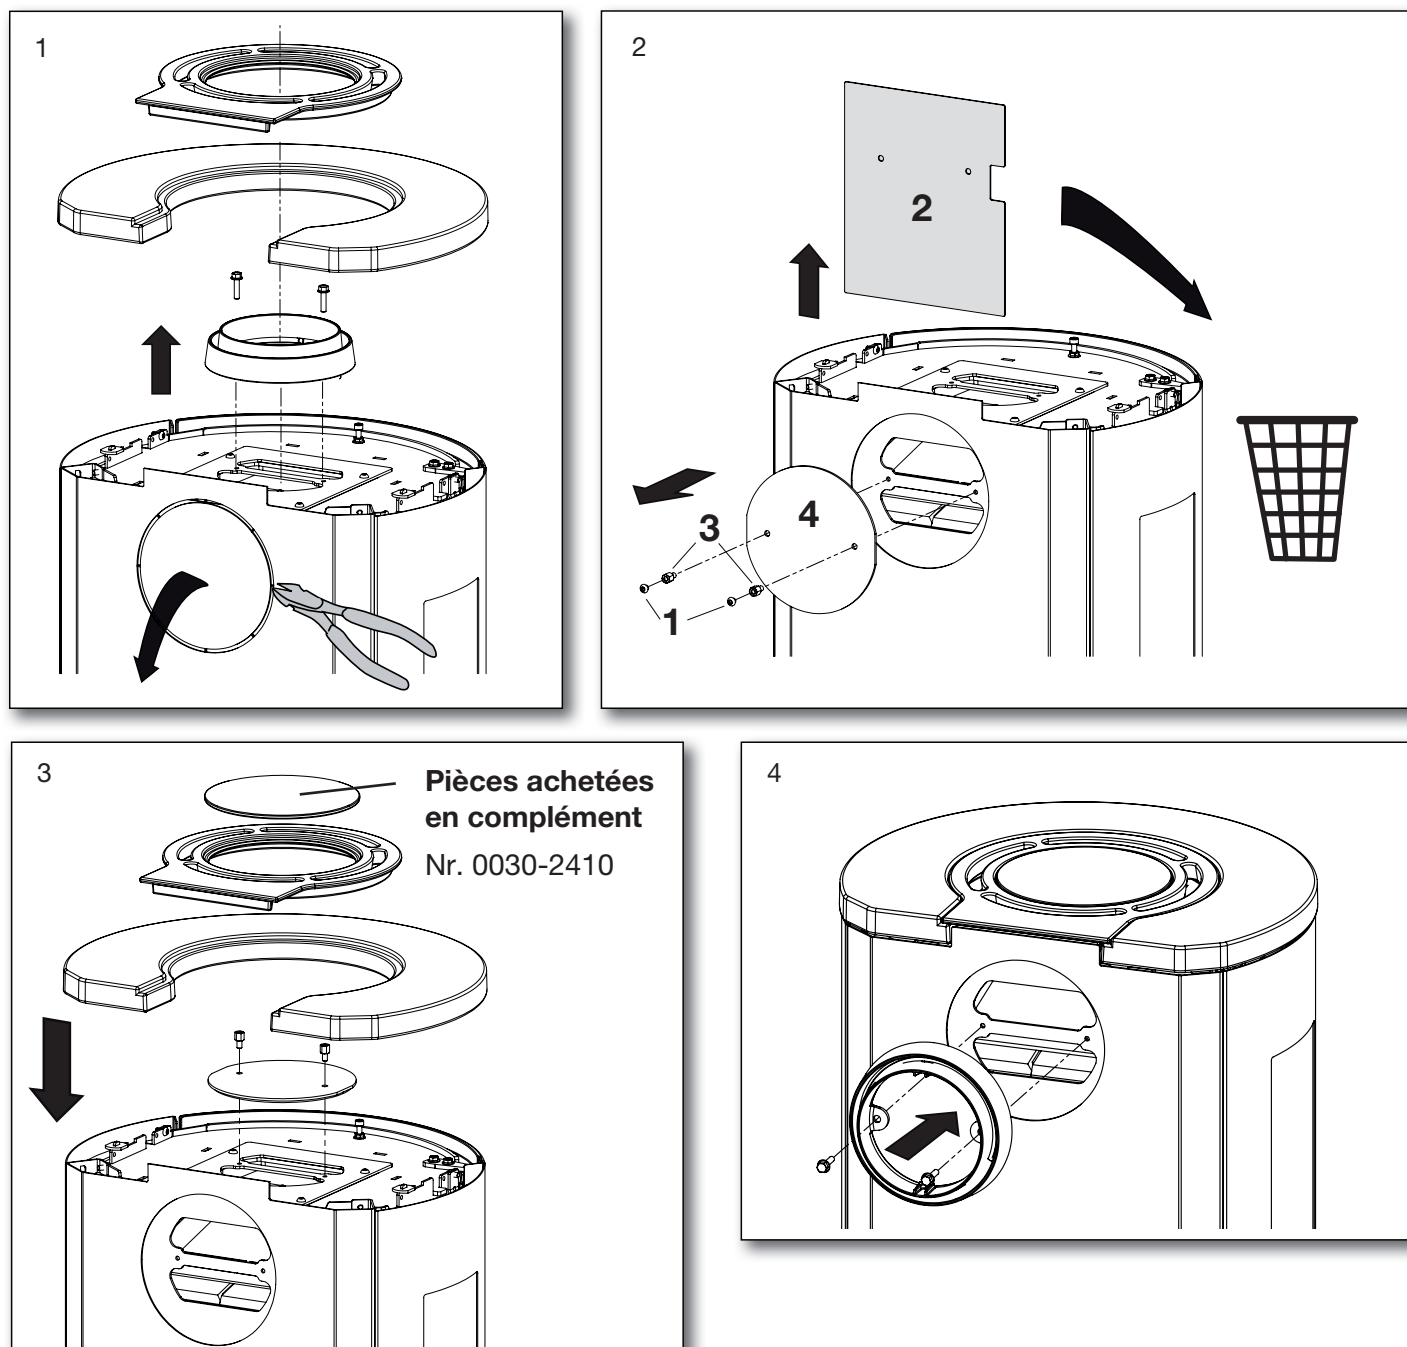

## 2.12 Emplacement de la butée de porte

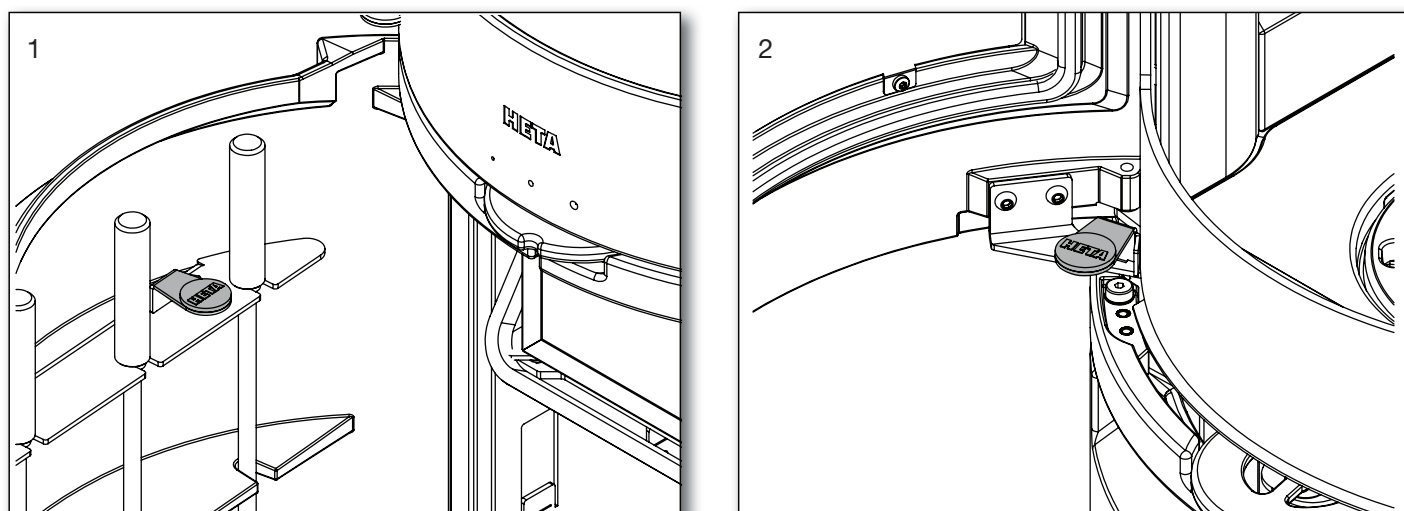

## Ecodesign

## EU-Declaration de conformité

DoC Scan-Line 900 2409-2019

Fiche produit



|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Fabricant | Heta A/S                      |
| Adresse   | Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig |
| E-mail    | heta@heta.dk                  |
| Web       | www.hetaheating.com           |
| Téléphone | + 45 9663 0600                |

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PRODUIT</b> | Scan-Line 900, Scan-Line 900B, Scan-Line 900S serie |
|----------------|-----------------------------------------------------|

|                                                      |                    |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|--|
| <b>La déclaration pour la série est conforme à :</b> |                    |  |
| <b>Législation d'harmonisation EU pertinente</b>     |                    |  |
| DIR 2009/125/EF                                      |                    |  |
| REG (EU) 2015/1186                                   | REG (EU) 2015/1185 |  |
| REG (EU) 305/2011                                    | REG (EU) 2017/1369 |  |
| <b>Les normes harmonisées pertinentes</b>            |                    |  |
| EN 16510-1-2022                                      | EN 16510-2-1-2022  |  |

|                                                                                          |                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement</b> |                  |                     |
| <b>Puissance thermique</b>                                                               |                  |                     |
| <b>Caractéristique</b>                                                                   | <b>Symbol</b>    | <b>Valeur/Unité</b> |
| Puissance thermique nominale                                                             | $P_{nom}$        | 6,8 kW              |
| Puissance thermique minimale                                                             | $P_{min}$        | 4,7 kW              |
| <b>Rendement utile (PCI brut)</b>                                                        |                  |                     |
| Rendement utile à la puissance thermique nominale                                        | $\eta_{th, nom}$ | 83%                 |
| Rendement utile à la puissance thermique minimale                                        | $\eta_{th, min}$ | 83%                 |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>                                             |                  |                     |
| À la puissance thermique nominale                                                        | $e_{l, max}$     | - kW                |
| À la puissance thermique minimale                                                        | $e_{l, min}$     | - kW                |
| En mode veille                                                                           | $e_{l, SB}$      | - kW                |

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce</b>               |     |
| Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | oui |
| Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce   | non |
| Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique                              | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce                                           | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier                 | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire               | non |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Autres options de contrôle</b>                                         |     |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence        | non |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | non |
| Contrôle à distance                                                       | non |

Signé pour le fabricant et en son nom par  
07.04.2026



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf: +45 96 63 06 00  
Martin Bach

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laboratoire approbant</b>                                                                              |
| Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus<br>Organisme notifié No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN |

| Combustible                                                               | Combustible de référence | Autre combustible admissible |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bûches de bois ayant un taux d'humidité $\leq 25\%$                       | oui                      | non                          |
| Bois comprimé ayant un taux d'humidité $< 12\%$                           | non                      | oui                          |
| Autre biomasse ligneuse                                                   | non                      | non                          |
| Biomasse non ligneuse                                                     | non                      | non                          |
| Anthracite et charbon maigre                                              | non                      | non                          |
| Coke de houille                                                           | non                      | non                          |
| Semi-coke                                                                 | non                      | non                          |
| Charbon bitumeux                                                          | non                      | non                          |
| Briquettes de lignite                                                     | non                      | non                          |
| Briquettes de tourbe                                                      | non                      | non                          |
| Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles              | non                      | non                          |
| Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile | non                      | non                          |
| Autre mélange de biomasse et de combustible solide                        | non                      | non                          |

| Émissions à la puissance calorifique nominale | $\eta_s\%$ | mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> ) |            |            |             |                 |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                                               |            | PM                                        | OGC        | PM+OGC     | CO          | NO <sub>x</sub> |
|                                               | $\geq 65$  | $\leq 40$                                 | $\leq 120$ | $\leq 150$ | $\leq 1500$ | $\leq 200$      |
| charge totale                                 | 73         | 9                                         | 44         | 53         | 591         | 91              |
| charge partielle                              | 73         | 6                                         | 73         | 79         | 1458        | 74              |

| Documentation technique                       | charge partielle | charge totale |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|
| Fonction de chauffage indirect                | non              | non           |
| Puissance nominale, total mesuré              | 4,7 kW           | 6,8 kW        |
| l'indice d'efficacité énergétique IEE         | EEI 110          | EEI 110       |
| Température des fumées par puissance nominale | T 221°C          | T 251°C       |
| La classe d'efficacité énergétique            | A <sup>+</sup>   |               |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Sécurité</b>                                 |          |
| Réaction au feu                                 | A1       |
| Test de sécurité incendie pendant l'utilisation | Conforme |

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Distance des matériaux inflammables                 | Distances minimales |
| Distance des matériaux inflammables                 | 175/175             |
| Distance des matériaux inflammables à côté du poêle | 350                 |
| Distances des meubles - avant                       | 1000                |

Signature de l'installateur Date



Ecodesign

## EU-Declaration de conformité

DoC Scan-Line 900 2408-2019

Fiche produit



Certifikat no. 2408 FR

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Fabricant | Heta A/S                      |
| Adresse   | Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig |
| E-mail    | heta@heta.dk                  |
| Web       | www.hetaheating.com           |
| Téléphone | + 45 9663 0600                |

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUIT</b> | Scan-Line 900 vitres latérales, 900B vitres latérales, 900S vitres latérales serie |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### La déclaration pour la série est conforme à :

#### Législation d'harmonisation EU pertinente

DIR 2009/125/EF

REG (EU) 2015/1186 REG (EU) 2015/1185

REG (EU) 305/2011 REG (EU) 2017/1369

#### Les normes harmonisées pertinentes

EN 16510-1-2022 EN 16510-2-1-2022

### Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

#### Puissance thermique

| Caractéristique              | Symbol    | Valeur/Unité |
|------------------------------|-----------|--------------|
| Puissance thermique nominale | $P_{nom}$ | 6,6 kW       |
| Puissance thermique minimale | $P_{min}$ |              |

#### Rendement utile (PCI brut)

|                                                   |                  |     |
|---------------------------------------------------|------------------|-----|
| Rendement utile à la puissance thermique nominale | $\eta_{th, nom}$ | 82% |
| Rendement utile à la puissance thermique minimale | $\eta_{th, min}$ |     |

#### Consommation d'électricité auxiliaire

|                                   |            |      |
|-----------------------------------|------------|------|
| À la puissance thermique nominale | $el_{max}$ | - kW |
| À la puissance thermique minimale | $el_{min}$ | - kW |
| En mode veille                    | $el_{SB}$  | - kW |

### Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | oui |
| Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce   | non |
| Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique                              | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce                                           | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier                 | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire               | non |

### Autres options de contrôle

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence        | non |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | non |
| Contrôle à distance                                                       | non |

### Laboratoire approbant

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus  
Organisme notifié No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2408-EN

### Combustible

|                                                                           | Combustible de référence | Autre combustible admissible |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bûches de bois ayant un taux d'humidité $\leq 25\%$                       | oui                      | non                          |
| Bois comprimé ayant un taux d'humidité $< 12\%$                           | non                      | oui                          |
| Autre biomasse ligneuse                                                   | non                      | non                          |
| Biomasse non ligneuse                                                     | non                      | non                          |
| Anthracite et charbon maigre                                              | non                      | non                          |
| Coke de houille                                                           | non                      | non                          |
| Semi-coke                                                                 | non                      | non                          |
| Charbon bitumeux                                                          | non                      | non                          |
| Briquettes de lignite                                                     | non                      | non                          |
| Briquettes de tourbe                                                      | non                      | non                          |
| Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles              | non                      | non                          |
| Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile | non                      | non                          |
| Autre mélange de biomasse et de combustible solide                        | non                      | non                          |

### Émissions à la puissance calorifique nominale

| $\eta_s\%$ | mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> ) |           |            |            |                 |
|------------|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|
|            | PM                                        | OGC       | PM+OGC     | CO         | NO <sub>x</sub> |
|            | $\geq 65$                                 | $\leq 40$ | $\leq 120$ | $\leq 150$ | $\leq 1500$     |
| 72         | 11                                        | 113       | 124        | 1244       | 76              |

### Documentation technique

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Fonction de chauffage indirect                | non     |
| Puissance nominale, total mesuré              | 6,6 kW  |
| l'indice d'efficacité énergétique IEE         | EEI 109 |
| Température des fumées par puissance nominale | T 265°C |
| La classe d'efficacité énergétique            |         |

### Sécurité

|                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                                                                                                                                 | A1                                           |
| Test de sécurité incendie pendant l'utilisation                                                                                                                                                 | Conforme                                     |
| Distance des matériaux inflammables<br>À l'arrière côté. Sans isolation / avec isolation (dR)<br>Distance des matériaux inflammables à côté du poêle (dS)<br>Distances des meubles - avant (dP) | Distances minimales<br>150/125<br>400<br>900 |

Signé pour le fabricant et en son nom par 11.06.2026

Signature de l'installateur Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_